


Brandt

Français

MANUEL DE L'UTILISATEUR دليل الاستعمال

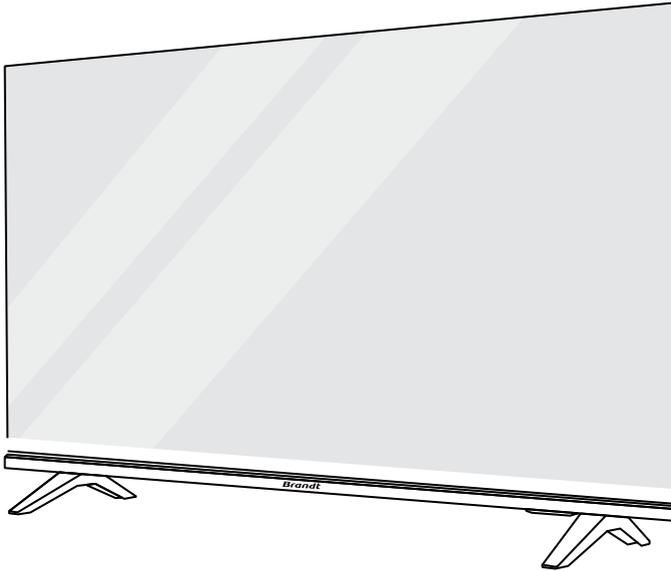

Prière de lire ce manuel avant toute utilisation.
Gardez-le en cas de besoin.

الرجاء قراءة هذا الدليل قبل الاستعمال.
إحتفظوا به فقد تحتاجون إليه مستقبلا.

TV2G00022

Numéro service client  33 14 Ou 021 98 45 00

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence de « tensions dangereuses » non isolées à l'intérieur de l'appareil, d'une magnitude pouvant constituer un risque d'électrocution.

AVERTISSEMENT

1. Pour réduire tout risque de choc électrique, ne retirez pas le capot (ou panneau arrière). Aucun composant interne ne peut être réparé par l'utilisateur. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
2. Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.
3. N'installez pas cet appareil dans un espace fermé tel qu'une bibliothèque ou des meubles similaires, il doit être dans un espace ouvert. Pour ne pas gêner la ventilation, les orifices de ventilation ne doivent pas être couverts par des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux, etc.
4. Le couple prise secteur/appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, celui-ci doit rester facilement accessible.
5. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez cet appareil ni à l'eau ni à l'humidité.
6. La pile ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu ou des sources similaires.
7. Ne placez jamais un téléviseur sur un objet instable. Le téléviseur risque de tomber et causer des blessures graves voir la mort. Il est possible d'éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :
 - Utiliser des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité. .
 - Éviter de placer le téléviseur sur un meuble élevé (par exemple, armoire ou bibliothèque).
 - Éviter de placer un napperon ou autre pièce en tissu entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.
 - Expliquer aux enfants qu'il est dangereux de tenter d'atteindre le téléviseur ou ses touches de commande en grim pant sur un meuble.
8. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
9. Maintenez une distance minimale de 5 cm autour de tous les bords de l'écran pour assurer une ventilation
10. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
11. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Précautions

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le téléviseur. Conservez ces instructions à l'abri pour vous y référer ultérieurement.

Produit

- Évitez de bloquer ou de couvrir les orifices de ventilation situés à l'arrière de l'appareil.
- N'introduisez aucun objet, de quelque nature que ce soit dans les fentes du téléviseur, car ceux-ci pourraient toucher des circuits sous tension et provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir le téléviseur, car vous risqueriez de l'endommager. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par un technicien qualifié.
- Ne touchez pas la surface de l'écran du téléviseur avec les doigts, car cela pourrait le rayer ou l'endommager.
- N'appliquez pas une pression excessive sur l'écran du téléviseur, car vous risqueriez de l'endommager gravement.

Alimentation et branchement

- Débranchez le téléviseur dans les circonstances suivantes :
 - Si vous ne comptez pas utiliser le téléviseur pendant un certain temps.
 - Si le cordon d'alimentation ou la fiche/prise d'alimentation est endommagé.
 - Suivez les instructions pour installer et régler le produit. Réglez les contrôles qui sont abordés dans ce mode d'emploi, car un mauvais réglage d'autres contrôles est susceptible d'endommager l'appareil. Si cela se produit, débranchez le téléviseur et consultez un technicien d'entretien.
 - Si le téléviseur a été soumis à des chocs, des chutes ou le boîtier est endommagé.

Cordon d'alimentation et câble de signal

- Évitez qu'un objet repose ou roule sur le cordon d'alimentation et le câble de signal.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation et le câble de signal ne puissent pas être piétinés.
- Ne surchargez pas le cordon d'alimentation ou la prise électrique.
- N'exposez pas le cordon d'alimentation et le câble de signal à l'humidité.

Environnement d'utilisation

- Ne placez pas le téléviseur sur un chariot, un support ou une table instable.
- Placez le téléviseur à un endroit correctement ventilé.
- N'utilisez pas le téléviseur dans un environnement humide ou froid. Protégez le téléviseur de la surchauffe.
- Tenez le téléviseur à l'abri de la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le téléviseur à proximité d'un endroit poussiéreux.

Nettoyage

- Épongez le téléviseur en essuyant l'écran et le boîtier à l'aide d'un chiffon doux et propre ou d'un nettoyant liquide spécial.
- N'appliquez pas de force excessive sur l'écran lors du nettoyage.
- N'utilisez pas de l'eau ou un autre produit chimique de nettoyage pour nettoyer l'écran du téléviseur, cela pourrait endommager la surface.

Accrocher le téléviseur à un mur

Avertissement : Cette opération nécessite l'intervention de deux personnes.

Pour une installation sans danger, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Vérifiez que le mur ou la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural.
 - Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural.
 - Le téléviseur doit être installé sur un mur vertical.
 - N'utilisez que des vis adaptées au matériau de construction du mur.
 - Acheminez les câbles du téléviseur de sorte que personne ne puisse trébucher dessus.
- Toutes les autres consignes de sécurité relatives aux téléviseurs sont également applicables.

Remarque :

Les illustrations dans ce document sont fournies à titre de référence uniquement.

Mise en marche

Suivez les instructions données sur cette page pour mettre en marche votre téléviseur et la télécommande avant de passer aux pages suivantes décrivant la procédure de réglage des chaînes.

1. Placez deux piles dans la télécommande.

Précautions relatives à l'usage de piles :

- Utilisez uniquement le type de piles spécifié.
- Veillez à respecter la polarité.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu, etc., ne les jetez pas dans un feu, ne les rechargez pas et n'essayez pas de les ouvrir, car cela pourrait provoquer une fuite de liquide ou une explosion.
- Retirez les piles de la télécommande si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un certain temps.

2. Branchez **D'ABORD** le cordon d'alimentation sur le téléviseur **PUIS** sur une prise secteur.

(Remarque : Si le cordon d'alimentation est déjà branché sur le téléviseur, il suffit de le brancher sur une prise secteur.)

● Si votre téléviseur est branché au secteur :

Votre téléviseur doit uniquement être raccordé à une alimentation AC. Il ne doit pas être branché à une source d'alimentation en courant continu. Si la fiche s'est détachée du cordon, il ne faut plus la brancher dans une prise secteur, il y a un risque de choc électrique.

● Votre téléviseur doit uniquement être branché à une source d'alimentation en courant continu. Il ne doit pas être branché à une source d'alimentation en courant alternatif. Si la fiche s'est détachée du cordon, il ne faut plus la brancher dans une prise secteur, il y a un risque de choc électrique.

3. Branchez une antenne extérieure sur la prise **ANTENNA IN** située à l'arrière du téléviseur.

4. Lorsqu'il est mis sous tension, le téléviseur s'allume directement ou reste en mode veille.

Remarque : Pour certains modèles, allumez le téléviseur en appuyant sur la touche d'alimentation.

Éteindre

● Pour mettre le téléviseur en mode veille, appuyez sur la touche de la télécommande ou du téléviseur ; le téléviseur reste sous tension, mais utilise peu d'énergie.

● Pour éteindre le téléviseur, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

Remarque : Pour certains modèles, appuyez sur la touche d'alimentation pour éteindre le téléviseur.

Connexion réseau (Disponible pour les téléviseurs smart, possédant un dispositif de connexion à internet)

Pour accéder à Internet, vous devez vous abonner à un service Internet haut débit, auprès de votre fournisseur d'accès Internet.

Votre téléviseur peut être connecté à votre réseau local de deux façons différentes :


- Filaire, à l'aide du connecteur RJ45 (LAN) situé sur la face arrière.
- Sans fil, à l'aide de l'adaptateur sans fil interne ou d'un adaptateur sans fil USB externe et de votre réseau sans fil local.

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible pour certains modèles. Les instructions ci-dessous constituent des procédures habituelles de connexion d'un téléviseur à un réseau filaire ou sans fil. La méthode de connexion peut varier selon la configuration de votre réseau. Si vous avez des questions sur votre réseau local, reportez-vous à votre fournisseur d'accès Internet.

Connexion à un réseau filaire

Pour vous connecter à un réseau filaire :


1. Assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :
 - Un câble Ethernet assez long pour atteindre votre téléviseur
 - Un routeur ou un modem comportant un port Ethernet disponible
 - Une connexion à Internet haut débit
 - Un port Ethernet (LAN) à l'arrière du téléviseur
2. Connectez votre câble Ethernet au routeur et au Port Ethernet situé à l'arrière du téléviseur.
3. Utilisez les Paramètres Réseau pour configurer le téléviseur.

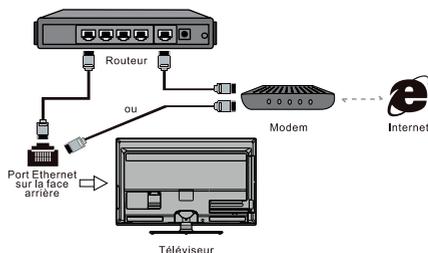

Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter à un réseau sans fil

1. Assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :
 - Un routeur diffusant un signal sans fil haut débit
 - Une connexion à Internet haut débit
2. Le téléviseur avec module Wi-Fi.
3. Utilisez le menu Network pour configurer le téléviseur.

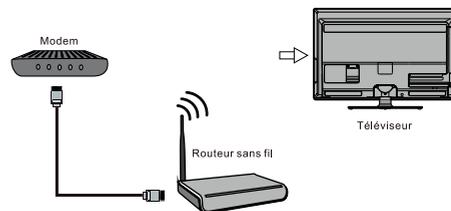

Dépannage

La plupart des problèmes que vous rencontrerez avec votre téléviseur pourront être résolus en consultant la liste des solutions de dépannage suivante.

Pas d'image, pas de son

1. Assurez-vous que le fusible ou le disjoncteur fonctionne.
2. Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour vous assurer qu'elle marche ou qu'elle est sous tension.
3. Il y a un faux contact entre la fiche d'alimentation et la prise secteur.
4. Vérifiez la source du signal.

Aucune couleur

1. Changez le système de couleurs.
2. Réglez la saturation.
3. Essayez une autre chaîne. Il se peut que les émissions reçues soient en noir et blanc.

La télécommande ne marche pas

1. Changez les piles.
2. Les piles ne sont pas installées correctement.
3. L'alimentation principale n'est pas connectée.

Pas d'image, son normal

1. Réglez la luminosité et le contraste.
2. Le problème vient peut-être de la chaîne de télévision.

Image normale, pas de son

1. Appuyez sur la touche **Vol+** pour augmenter le volume.
2. Le son est désactivé, appuyez sur la touche couper le son pour rétablir le son.
3. Changez le système audio.
4. Le problème vient peut-être de la chaîne de télévision.

Ondulations désordonnées sur l'image

Les ondulations sont généralement causées par des interférences locales, comme les voitures, les lampes fluorescentes et les sèche-cheveux. Réglez l'antenne de sorte à minimiser les interférences.

Écran blanc en mode VGA

Il se peut que le téléviseur ne reconnaisse pas la résolution définie par le PC. Essayez de passer à la meilleure résolution ou d'autres résolutions standard du système Windows.

Points blancs et interférences

Si l'antenne se trouve à proximité d'un signal télé où le signal est faible, l'image risque d'être entachée par des points. Lorsque le signal est extrêmement faible, il peut être nécessaire d'installer une antenne spéciale pour améliorer la réception.

1. Réglez la position et l'orientation de l'antenne intérieure/extérieure.
2. Vérifiez la connexion de l'antenne.
3. Affinez le réglage de la chaîne.
4. Essayez une autre chaîne. Le problème vient peut-être de la chaîne de télévision.

Allumage

Des taches noires ou des bandes horizontales apparaissent, ou bien l'image scintille ou dérive. Il s'agit généralement d'interférences causées par le système d'allumage des voitures, les lampes au néon, les perceuses électriques ou d'autres appareils électriques.

Image résiduelle

Les images résiduelles sont causées par un signal de télévision qui suit deux chemins différents. L'un est le chemin direct, l'autre se reflète sur un bâtiment, une colline ou un autre objet. Changez l'orientation ou la position de l'antenne pour améliorer la réception.

Interférences radio

Ces interférences produisent des ondulations qui se déplacent ou des bandes diagonales, et dans certains cas, provoquent une perte de contraste dans l'image. Trouvez la source d'interférences radio et éliminez-la.

En cas de plantage du téléviseur


1. Appuyez sur le bouton **Alimentation** pour éteindre le téléviseur, puis appuyez à nouveau sur le bouton **Alimentation** pour réinitialiser le téléviseur.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur le bouton **Alimentation** pour réinitialiser le téléviseur.

Remarque : Si ces 2 méthodes n'arrivent pas résoudre le problème, contactez le service après-vente.



Installation du socle

Une fois que les deux pieds du socle du téléviseur sont fixés par des vis, vous pouvez considérer que de l'installation est terminée.

Remarque : Les illustrations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif et peuvent être différentes de l'apparence du produit réel.

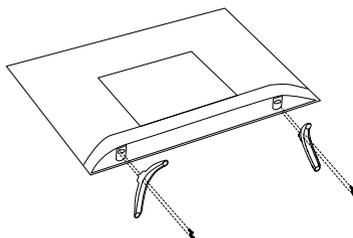

Télécommande

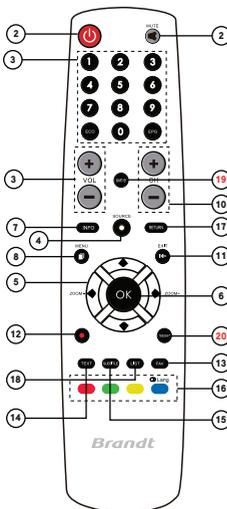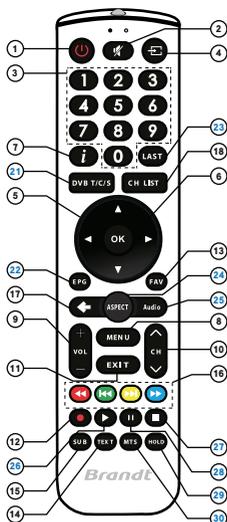


01. **Power** : Allumer ou éteindre le téléviseur.
02. **Muet** : Couper ou rétablir le son du téléviseur.
03. **Touches numériques** : Accès direct aux chaînes ou saisie du numéro.
04. **Source** : Sélectionner la source du signal.
05. **Touches** / / / : Sélection des éléments du menu .
06. **OK** : Confirmer la sélection.
07. **INFO** : Afficher les informations du programme en cours.
08. **MENU** : Entrer ou sortir du Menu.
09. **VOL +/-** : Augmenter ou diminuer le volume.
10. **CH +/-** : Sélectionner la chaîne en avant ou en arrière.
11. **Exit** : Quitter le menu ou l'opération.
12. **REC** : Commencer l'enregistrement en mode DTV.
13. **FAV** : Liste des chaînes favorites.
14. **TEXT** : Entrer ou sortir du télétexte.
15. **SUB** : Sélectionner le mode sous-titres en mode DTV.
16. **Touches de fonctions spéciales**.
17. **RETURN** : Appuyer pour revenir en arrière.
18. **LIST** : Liste des chaînes.
19. **SMART KEY** : Raccourci vers le mode musique , mode football, horloge mondiale.
20. **TimeShift** : Mettre le programme en pause.
21. **DVB T/C/S** : Permet de commuter le mode DTV DVB-T, C et S.
22. **EPG** : Entrer ou quitter EPG.
23. **LAST** : Revenir à la dernière chaîne.
24. **ASPECT** : Ajuster le ratio d'aspect de l'écran.
25. **Audio** : Sélectionner le mode audio du téléviseur.
26. **Touche** : Lecture du média.
27. **Touche** : Arrêter la lecture et revenir à la liste des fichiers.
28. **Touche** : Mettre en pause la lecture du média.
29. **HOLD** : Maintenir la page actuelle à l'écran en mode télétexte.
30. **MTS** : Appuyer pour choisir entre les modes stéréo , mono ou diffusion.

REMARQUE :

Les illustrations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif et peuvent être différentes de l'apparence du produit réel.

Télécommande

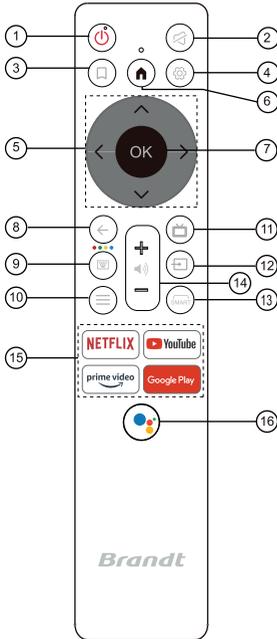

- 01. Power**  : Allumer ou éteindre le téléviseur.
- 02. Muet**  : Couper ou rétablir le son du téléviseur.
- 03.** Afficher la liste des chaînes.
- 04. Réglage**  : Accéder aux différents paramètres.
- 05.** Touches de navigation.
- 06. Accueil**  : Accéder à l'interface principale du téléviseur.
- 07. OK**  : Confirmer la sélection.
- 08. BACK**  : Revenir au menu précédent.
- 09. Télécommande virtuelle** : Permet d'afficher une télécommande virtuelle sur l'écran.
- 10. Information.**
- 11. ATV / DTV** : Affichage des chaînes digitales ou analogiques.
- 12. Source** : Sélectionner la source du signal.
- 13.** Interface Smart zone.
- 14. Vol +/-** : Augmenter ou diminuer le volume.
- 15. Applications** : Bouton d'accès rapide aux applications media.
- 16. Assistant Google** : Appuyer pour parler à l'assistant Google.

REMARQUE :

Les illustrations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif et peuvent être différentes de l'apparence du produit réel.

La signification du symbole sur le produit, ses accessoires ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Veillez remettre cet équipement à votre point de collecte approprié pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à empêcher des dangers potentiels pour l'environnement et la santé humaine, qui, autrement, pourraient être causés par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit.

Le recyclage des matériaux aide à la conservation des ressources naturelles. Veillez donc ne pas éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés avec vos déchets ménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conformément à la directive sur les piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Déposez vos piles dans les conteneurs de collecte spécifiques à cet effet dans les magasins de détail.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Oeuvres confidentiels non publiées. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Fabriqué sous licence de THAT corporation. THAT Corporation, dbx-tv, Total Sonics, Total Surround et Total Volume sont des marques déposées de THAT Corporation. Total Technology est une marque déposée de THAT Corporation.

Pour les brevets DTS, voir <http://patentsdts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited DTS, le Symbole, DTS et le symbole ensemble, DTS HD et le logo DTS-HD sont des marques déposées et/ou des marques de commerce de DTS Inc aux etas unis et/ou dans d'autres pays DTS Inc Tous droits réservés.



Piles



Brandt

Brandt Algérie
216, Rue Hassiba Ben Bouali, Alger - Algerie.
