

Brandt

Guide de l'utilisateur

B|one

*Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce guide pour toute référence ultérieure.*




TABLE DES MATIÈRES

Nouvel Appareil	4
L'appareil en bref.....	4
Insérer et retirer des cartes.....	6
Allumer/éteindre votre appareil.....	7
Conseils et précautions pour charger la batterie.....	7
Écran et Affichage	9
Écran tactile.....	9
Verrouiller et déverrouiller l'écran.....	11
Centre de notification.....	11
Capture d'écran.....	12
Appels	12
Émettre des appels.....	12
Recevoir des appels.....	13
Contacts 13	13
Messagerie 14	14
Envoyer des messages.....	14
Afficher des messages.....	14
Rechercher des messages.....	14
Appareil photo	15
Taking photos.....	15
Enregistrer des vidéos.....	15
Galerie	15
Visionner des photos ou vidéos.....	15
Supprimer des photos ou des vidéos.....	16

Partager des photos ou des vidéos.....	16
Navigateur	16
Utiliser le navigateur.....	16
Horloge	16
Alarmes.....	16
Horloge.....	17
Minuterie.....	17
Chronomètre.....	18
Calculatrice	18
Faire des calculs.....	18
Enregistreur	18
Enregistrer du son.....	18
Lire un enregistrement.....	19
Gérer les enregistrements.....	19
Sécurité et Vie privée	19
Empreinte.....	19
Annexe	20
Informations Importantes.....	20
Avis de non-responsabilité.....	21
Dépannage.....	21
Consignes de sécurité.....	25

NOUVEL APPAREIL

L'APPAREIL EN BREF

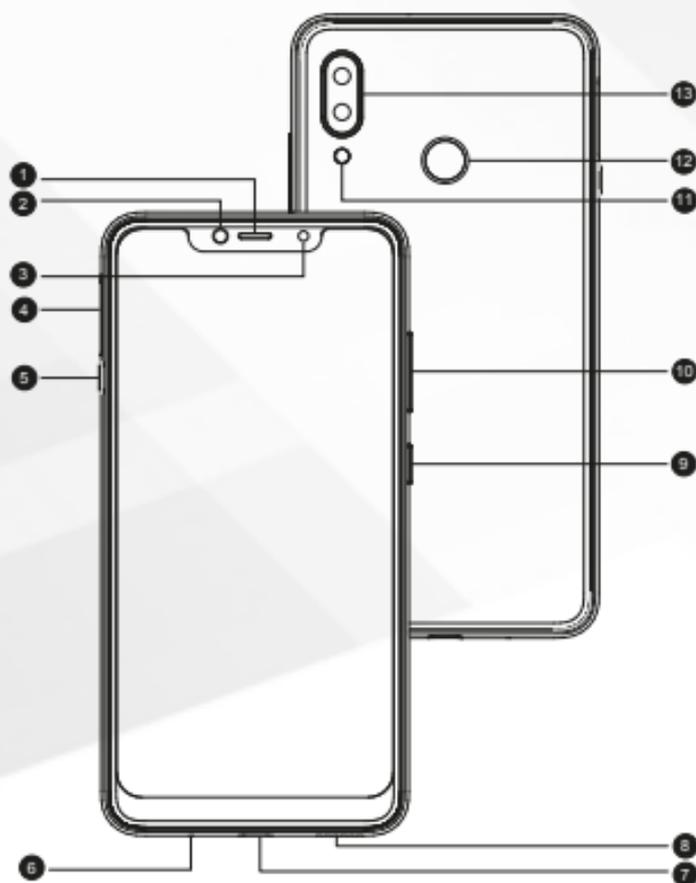

i Les caractéristiques de l'appareil peuvent varier en fonction de votre emplacement, votre langue, votre opérateur ou votre modèle.

L'appareil prend en charge les fonctions OTG, veuillez utiliser un câble de données OTG standard.

1. Écouteur	8. Haut-parleur
2. Appareil photo frontal	9. Bouton marche/arrêt
3. Lampe de poche	10. Bouton volume
4. Emplacement pour Carte	11. Lampe de poche
5. Bouton intelligent	12. Capteur d'empreinte
6. Microphone	13. Appareil photo principal
7. Port USB & Prise casque	

Bouton marche

- Pour allumer votre téléphone, appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.
- Pour éteindre votre téléphone, appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur .
- Pour forcer votre appareil à redémarrer, appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre appareil vibre.

Bouton volume

- Pour ajuster le volume, appuyez sur le bouton volume.

Bouton intelligent

- Pour ouvrir les applications récemment utilisées, appuyez sur le bouton intelligent.
- Pour accéder rapidement à l'assistant Google, appuyez sur le bouton intelligent et maintenez-le enfoncé. Allez dans **Paramètres > Boutons > Bouton Intelligent**, choisissez l'application à laquelle vous souhaitez accéder rapidement.

Touche Accueil (virtuelle)

Pour revenir à l'écran d'Accueil, appuyez sur .

Touche Récentes (virtuelle)


Pour ouvrir la liste des applications récentes, appuyez sur .

Touche Retour (virtuelle)

Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur .

INSÉRER ET RETIRER DES CARTES

Suivez les instructions de la figure suivante pour configurer votre téléphone

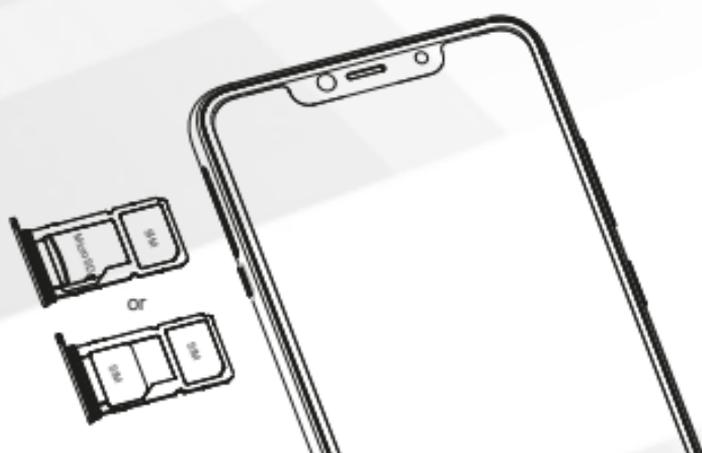

i Assurez-vous que la carte est correctement alignée et que la trappe à cartes est à niveau lorsque vous l'insérez dans votre appareil.

! Veillez à ne pas rayer votre appareil ou à ne pas vous blesser lorsque vous utilisez l'épingle d'éjection de la carte SIM. Rangez l'épingle d'éjection de la carte SIM hors de portée

des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion ou de blessure accidentelle.

-  N'utilisez pas de cartes SIM ou MicroSD coupées ou modifiées avec votre appareil, car elles pourraient ne pas être reconnues et endommager la trappe à cartes.

ALLUMER/ÉTEINDRE VOTRE APPAREIL

Allumer le téléphone

Appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume. Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois ou après une réinitialisation de données, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil .

Éteindre le téléphone

Chargez la batterie avant de l'utiliser pour la première fois ou lorsqu'elle n'a pas été utilisée pendant de longues périodes.

1. Connectez le câble USB à l'adaptateur d'alimentation USB, puis branchez l'extrémité du câble USB dans le port USB.
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation USB dans une prise électrique.
3. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez l'appareil du chargeur. Débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis débranchez-le de la prise électrique.

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS POUR CHARGER LA BATTERIE

-  La batterie est intégrée à l'appareil et ne peut pas être retirée. Ne retirez pas la batterie vous-même.

-  Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre

de type incorrect. Jetez les batteries usagées conformément aux instructions.

- N'utilisez que des chargeurs, batteries et câbles homologués. L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un chargeur ou d'une batterie non homologués ou incompatibles peut endommager votre téléphone, réduire sa durée de vie ou provoquer un incendie, une explosion ou d'autres risques.
- Évitez d'utiliser votre appareil lorsqu'il est en charge. Ne couvrez ni votre appareil ni l'adaptateur secteur.
- Une mauvaise connexion du chargeur peut endommager gravement le téléphone. Tout dommage causé par une mauvaise utilisation n'est pas couvert par la garantie.
- Si la tension d'alimentation AC est inférieure, un temps de charge plus long peut s'avérer nécessaire.
- Si des chargeurs non standard tels que des ordinateurs sont utilisés pour la charge, une durée de charge plus longue peut s'avérer nécessaire.
- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation de l'appareil et débranchez le chargeur immédiatement après la première charge.
- Retirez le chargeur de la prise électrique lorsque vous n'êtes pas en train de charger le téléphone.
- L'appareil peut ne pas démarrer immédiatement s'il est en charge avec une batterie faible. Après une période de charge, l'appareil démarrera normalement.
- Le temps de charge peut varier en fonction de la température ambiante et du niveau de charge restant de la batterie.

- L'appareil peut être chargé en toute sécurité à une température ambiante comprise entre 0°C et 40°C. Charger le téléphone à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C endommagera les performances de la batterie et raccourcira sa durée de vie. Un chargement prolongé dans des températures extrêmes endommagera la batterie.
- Pendant le chargement, l'appareil et le chargeur peuvent chauffer. Ceci est normal et ne devrait pas affecter la durée de vie ou les performances du téléphone. Si la batterie devient plus chaude que d'habitude, arrêtez de la charger. Placez votre appareil dans un endroit frais et laissez-le refroidir. Évitez tout contact prolongé avec la surface de votre appareil s'il devient chaud.


ÉCRAN ET AFFICHAGE

ÉCRAN TACTILE

Faites quelques gestes simples pour utiliser votre appareil et ses applications.


Appuyer

Pour ouvrir une application, choisir un élément du menu, appuyer sur un bouton à l'écran ou entrer un caractère à l'aide du clavier sur l'écran, appuyez dessus avec votre doigt.

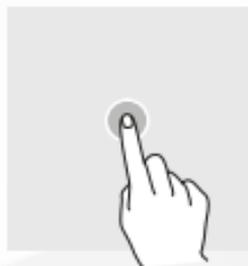


Appuyer et maintenir

Appuyez sur un élément ou l'écran et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder aux options disponibles..

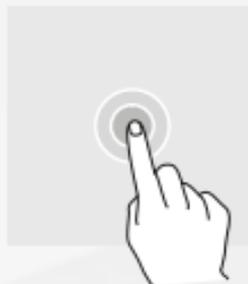


Balayer

Balayer vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications pour afficher d'autres panneaux. Balayez vers le haut ou vers le bas pour faire défiler une page Web ou une liste d'éléments.

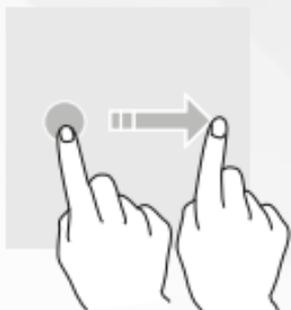


Écarter et pincer

Écartez deux doigts sur une page Web, une carte ou une image pour effectuer un zoom avant.

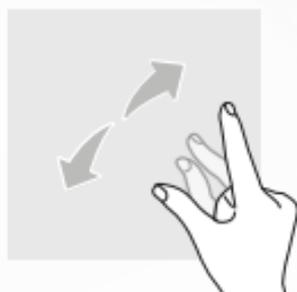

Pincez pour effectuer un zoom arrière.

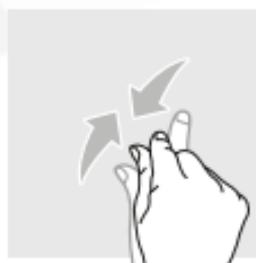

Glisser

Pour déplacer un élément, touchez-le et maintenez-le enfoncé, puis faites-le glisser jusqu'à la position cible.



VERROUILLER ET DÉVERROUILLER L'ÉCRAN

Verrouiller l'écran

- Appuyez sur le bouton Marche pour verrouiller manuellement l'écran.
- L'écran se verrouille automatiquement et passe en mode veille après un certain temps d'inactivité afin de réduire la consommation d'énergie et d'éviter les opérations non désirées. Pour modifier la durée d'inactivité pour la mise en veille de l'écran, allez dans Paramètres > Affichage > Avancés > Veille, et sélectionnez une durée.


Déverrouiller l'écran

- Appuyez sur le bouton Marche pour réactiver l'écran et faites glisser vers le haut.

CENTRE DE NOTIFICATION

Ouvrir le centre de notification

1. Faites glisser vers le bas à partir du bord supérieur de l'écran pour ouvrir le centre de notification.
2. Faites glisser à nouveau vers le bas à partir du bord supérieur de l'écran pour accéder à l'onglet des raccourcis.

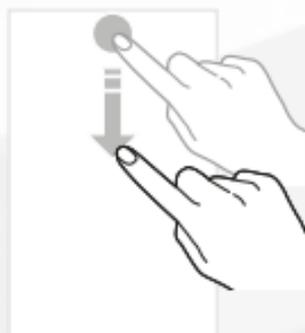

Configurer les options de notification

1. Allez dans Paramètres > Apps et notifications.
2. Activez ou désactivez les paramètres de notification comme vous le souhaitez.

Fermer le centre de notification

Faites glisser vers le haut ou appuyez sur le bouton Accueil pour fermer le centre de notification.

CAPTURE D'ÉCRAN

Comment faire une capture d'écran ?

Appuyez sur le bouton Marche et sur le bouton volume bas pour prendre une capture d'écran.

APPELS

ÉMETTRE DES APPELS

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour saisir un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur  pour émettre un appel.

Passer des appels à partir des contacts

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour choisir un contact.
3. Appuyez sur le numéro du contact.

Passer des appels à partir des journaux d'appels

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour afficher tous les appels. Appuyez sur le nom ou le numéro de la personne que vous souhaitez appeler.

Émettre des appels internationaux

1. Appuyez sur .
2. Sur l'écran de numérotation, appuyez sur 0 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Entrez ensuite l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur  pour émettre un appel.

RECEVOIR DES APPELS

Répondre à un appel ou le rejeter

Si l'écran est verrouillé :

- Faites glisser vers le haut pour répondre à l'appel.
- Faites glisser vers le bas pour rejeter l'appel.

Si l'écran est déverrouillé :

- Appuyez sur **REONDRE** pour répondre à l'appel.
- Appuyez sur **DECLINER** pour rejeter l'appel.

CONTACTS

Importer des contacts

Vous pouvez importer des contacts à partir des services de stockage vers votre appareil.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **IMPORTER**.
3. Sélectionnez une option d'importation.

Créer un nouveau contact

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur .
3. Entrez le nom, le numéro de téléphone et les autres coordonnées du contact, puis touchez **SAUEGARDER**.

Rechercher des contacts

1. Appuyez sur .
2. Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :
 - Faites défiler la liste des contacts vers le haut ou vers le bas.
 - Appuyez sur  en haut de l'écran pour rechercher un contact.
3. Sélectionnez un contact. Vous pouvez l'appeler, lui envoyer un message texte ou modifier ses coordonnées.

MESSAGERIE

ENVOYER DES MESSAGES

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour créer un message.
3. Ajoutez les destinataires et saisissez un message.
4. Appuyez sur  pour envoyer le message.

AFFICHER DES MESSAGES

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez un contact sur la liste des messages.
3. Affichez votre conversation.

RECHERCHER DES MESSAGES

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour saisir les mots clés afin de rechercher des messages.

APPAREIL PHOTO

TAKING PHOTOS

1. Appuyez sur .
2. Faites glisser vers **Photo** sur l'écran. Écartez les deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant et pincez les doigts pour faire un zoom arrière.
3. Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo sera automatiquement sauvegardée dans .

ENREGISTRER DES VIDÉOS

1. Appuyez sur .
 2. Faites glisser vers **Vidéo** sur l'écran. Écartez les deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant et pincez les doigts pour faire un zoom arrière.
 3. Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de la vidéo.
 4. Appuyez sur  pour stopper l'enregistrement. Pour faire la capture d'une image à partir de la vidéo pendant l'enregistrement, .
- i** Pour lancer rapidement l'appareil Photo sur l'écran verrouillé. Glissez  à l'extérieur du grand cercle sur l'écran verrouillé.

GALERIE

VISIONNER DES PHOTOS OU VIDÉOS

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez une photo ou une vidéo.

SUPPRIMER DES PHOTOS OU DES VIDÉOS

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur la photo ou la vidéo que vous souhaitez supprimer et maintenez-la enfoncée, appuyez sur .

PARTAGER DES PHOTOS OU DES VIDÉOS

Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez partager puis appuyez sur . Choisissez une méthode de partage.

NAVIGATEUR

UTILISER LE NAVIGATEUR

Connectez-vous au Web pour rechercher des informations et ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris pour y accéder facilement.

1. Appuyez sur .
2. Saisissez le champ adresse dans la barre de recherche. Vous aurez accès aux pages Web ; de plus, les signets, la commutation entre fenêtres multiples et d'autres fonctions sont prises en charge.

HORLOGE

ALARMES

Appuyez sur . Dans l'onglet **ALARME**, vous pouvez effectuer les étapes suivantes pour régler vos alarmes :

Ajouter une alarme

Appuyez sur  et réglez l'heure de l'alarme, le nombre de répétition, la sonnerie et autres paramètres.

Activer ou désactiver une alarme

Allumer ou éteindre l'interrupteur à côté d'une alarme.

Configurer les paramètres de l'alarme

Appuyez sur  > Paramètres pour configurer les alarmes.

Supprimer une alarme

Appuyez sur l'alarme que vous souhaitez supprimer et maintenez-la enfoncée. Appuyez sur .

HORLOGE

Appuyez sur . Dans l'onglet HORLOGE, vous pouvez effectuer les étapes suivantes pour régler votre horloge :

Ajouter une ville

Appuyer sur . Entrez un nom de ville dans la barre de recherche ou sélectionnez une ville à partir de la liste.

Supprimer une ville

Appuyer sur . Appuyez sur le nom de la ville que vous avez déjà sélectionné. L'horloge de la ville est supprimée.

MINUTERIE

1. Appuyez sur .
2. Touchez **MINUTERIE**.
3. Réglez le compte à rebours et touchez  pour démarrer la minuterie. Touchez  pour mettre le compte à rebours en pause.
4. Lorsque la minuterie s'arrête, appuyez sur STOP pour arrêter la sonnerie.

CHRONOMÈTRE

1. Appuyez sur .
2. Rendez-vous à l'onglet **CHRONOMETRE**.
3. Touchez  pour lancer le chronomètre. Touchez **LAP** pour compter les tours. Touchez  pour mettre le chronomètre en pause. Touchez **RESET** pour réinitialiser le chronomètre.

CALCULATRICE

Utilisez la calculatrice pour effectuer des calculs simples ou compliqués.

FAIRE DES CALCULS

Taper , vous pouvez effectuer les calculs suivants :

- Touchez  le nombre et le signe de calcul pour effectuer des calculs simples.
- Accédez à l'onglet de la calculatrice avancée en glissant vers la gauche ou en faisant pivoter votre écran.

ENREGISTREUR

L'appareil prend en charge de longues périodes d'enregistrement. Assurez-vous que votre appareil dispose d'un espace de stockage suffisant avant l'enregistrement

ENREGISTRER DU SON

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
3. Appuyez sur  ou  pour mettre sur pause ou reprendre l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement, et entrez le nom. Ensuite, appuyez sur **ENREGISTRER**.

LIRE UN ENREGISTREMENT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez et appuyez sur un enregistrement pour le lire.

GÉRER LES ENREGISTREMENTS

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur .
3. Touchez un enregistrement et maintenez-le enfoncé. Vous pouvez renommer, partager ou supprimer les fichiers d'enregistrement.

SÉCURITÉ ET VIE PRIVÉE

EMPREINTE

La reconnaissance d'empreintes digitales vous permet non seulement de déverrouiller votre appareil plus rapidement, mais améliore également la sécurité de vos informations personnelles.

Enregistrer une empreinte digitale

1. Appuyez sur **Paramètres > Sécurité et emplacement > Empreinte digitale**.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran pour définir un mot de passe, un code PIN ou un motif de verrouillage d'écran.
3. Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreintes digitales. Appuyez légèrement sur le capteur jusqu'à ce que votre appareil vibre. Répétez cette étape en utilisant différentes parties du bout de votre doigt jusqu'à ce que votre appareil ait enregistré votre empreinte digitale avec succès.
4. Une fois que vous avez ajouté votre empreinte digitale, appuyez sur Terminé. Pour déverrouiller l'écran, placez simplement le bout de votre doigt sur le capteur d'empreintes digitales.

Supprimer une empreinte digitale

1. Appuyez sur **Paramètres > Sécurité et emplacement > Empreinte digitale**.
2. Entrez votre mot de passe.
3. Sélectionnez l'empreinte digitale souhaitée et choisissez .

Ajouter une empreinte digitale

1. Appuyez sur **Paramètres > Sécurité & emplacement > Empreinte digitale**.
2. Entrez votre mot de passe.
1. Appuyez sur **Ajouter une empreinte** pour ajouter.

ANNEXE

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Pour une expérience optimale, l'appareil se connecte régulièrement aux serveurs de messagerie et Internet. Ceci génère automatiquement et inévitablement des échanges de données qui pourraient être facturés en plus de votre forfait existant, ou qui pourraient être déduits d'un crédit prépayé ou d'un système prépayé.
- Pour une expérience optimale, l'appareil se connecte régulièrement aux serveurs de messagerie et Internet. Ceci génère automatiquement et inévitablement des échanges de données qui pourraient être facturés en plus de votre forfait existant, ou qui pourraient être déduits d'un crédit prépayé ou d'un système prépayé.
- Si vous le souhaitez, connectez-vous au Wi-Fi pour une expérience plus rapide et plus fluide. Il est particulièrement recommandé d'utiliser le Wi-Fi pour le streaming ou le téléchargement de jeux, de vidéos ou de films volumineux.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas d'origine, tels que les casques, les chargeurs, etc., entraînera une incompatibilité entre l'appareil et les accessoires. Cela peut entraîner de mauvaises performances ou un dysfonctionnement, et nous ne sommes pas responsables des dommages qui pourraient en résulter.
- Le manuel d'utilisation ne contient qu'une vue d'ensemble générale. Les spécifications et les fonctions de votre appareil peuvent être différentes de celles contenues dans le manuel d'utilisation.
- Votre appareil a été testé pour fonctionner correctement à sa sortie d'usine. S'il existe des dommages ou des défauts dus à la fabrication, ils doivent être conformes aux termes et conditions de la carte de garantie.
- Si les fonctionnalités de votre appareil sont liées à des caractéristiques et des services de votre opérateur, elles doivent respecter les termes et conditions applicables par l'opérateur.
- Veuillez noter que votre appareil a des limitations en ce qui concerne les spécifications et les fonctionnalités. Ces limitations ne peuvent pas être considérées comme des dommages ou des défauts, et ne peuvent pas être considérées comme des dommages du fabricant.
- Utilisez votre appareil conformément à ses usages et à ses fonctionnalités.

DÉPANNAGE

Cette partie énumère certains problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil. Avant de contacter le centre de service, veuillez essayer les solutions suivantes. Certaines situations peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil.

L'appareil ne s'allume pas

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche Marche et de la maintenir enfoncée pendant au moins 2 secondes.
- Chargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que votre appareil vibre.
- Vérifiez si la batterie présente un mauvais contact. Si c'est le cas, nettoyez le point de contact de la batterie. Si la batterie est intégrée, veuillez vous adresser au centre de service après-vente.

L'appareil s'éteint automatiquement

- Vérifiez si la batterie est faible. Si c'est le cas, chargez l'appareil.
- Vérifiez si un délai de mise en arrêt est activé.
- Logiciels ou applications anormaux. Redémarrez l'appareil.

Une application ne peut pas être utilisée

- Vérifiez si votre appareil dispose d'un espace de stockage suffisant. Supprimez certains messages de votre appareil.
- Vérifier si l'application est endommagée. Veuillez désinstaller l'application ou réinstaller l'application. S'il n'est pas possible d'y remédier, veuillez essayer de réinitialiser le système.
- Il y a de fortes chances que l'application ne soit pas compatible. Désinstallez l'application et choisissez une version compatible.
- Vérifiez et activez les permissions de gestion des applications.

Le délai de mise en veille est court

- Il y a de fortes chances que les performances de la batterie aient diminué. Veuillez contacter le centre de service pour changer la batterie.
- Si vous jouez à des jeux ou écoutez de la musique pendant une longue période, le délai de mise en veille sera court. Veuillez raccourcir le délai.
- Si l'écran est trop lumineux, réglez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil est utilisé dans un environnement où le signal est faible, le délai de mise en veille sera court. Veuillez vous déplacer vers des emplacements où le signal est fort.
- Désactivez les données mobiles, le GPS, le Bluetooth, le Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'application n'est pas en cours d'utilisation, veuillez la fermer.
- Si l'application n'est pas utilisée pendant une longue période, il est conseillé de la désinstaller.

Problèmes de recharge

- Assurez-vous que l'appareil est en cours de chargement à une température normale.
- Branchez le chargeur dans une prise différente.
- Rechargez l'appareil pendant environ une demi-heure.
- Il y a de fortes chances que la batterie ait un problème. Si la batterie est intégrée, veuillez contacter le centre de service après-vente.
- Assurez-vous que le chargeur n'est pas défectueux. Si c'est le cas, remplacez le chargeur.
- Si le chargeur ne charge pas, veuillez le changer ou le réparer.

L'écran tactile a un dysfonctionnement lorsque l'appareil est en charge

Si le chargeur n'est pas compatible avec votre appareil, des dysfonctionnements peuvent survenir. Veuillez utiliser le chargeur fourni et un équipement de charge stable.

L'écran tactile répond lentement ou incorrectement

Logiciels ou applications anormaux. Redémarrez l'appareil..

Erreur de mot de passe de l'écran tactile

Si vous avez oublié votre mot de passe, contactez votre fournisseur de services.

Échec PIN

Si vous entrez un mauvais code PIN trois fois de suite, contactez le fournisseur de services.

Internet ou les appels ne sont pas disponibles

- Il y a de fortes chances que le signal soit trop faible. Déplacez-vous dans une zone ouverte et réessayez.
- Il y a de fortes chances que l'appareil soit hors service. Vérifiez la couverture Internet.
- Il y a de fortes chances que le mode avion soit activé. Désactivez le mode avion.
- Vérifiez si le logiciel est anormal. Si c'est le cas, redémarrez l'appareil.
- Vérifiez si la carte SIM est défectueuse. Si oui, vérifiez ou changez la carte SIM.
- Assurez-vous que la numérotation est correcte.
- Vérifiez si le paramétrage des données mobiles a échoué. Si c'est le cas, allez dans Paramètres pour configurer les données mobiles.
- Vérifiez si le forfait prépayé a atteint sa limite. Si c'est le cas, communiquez avec le fournisseur de services.

Les appels n'aboutissent pas

- Vérifiez que le numéro de téléphone n'est pas trop long.
- Assurez-vous que le service d'itinérance et le service d'appels internationaux sont activés. Si ce n'est pas le cas, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pas d'alerte sonore pour les appels

Vérifiez si le mode silencieux ou vibreur est activé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

-  **Avertissement** : des situations qui pourraient vous blesser ou blesser d'autres personnes.
-  **Mise en garde** : des situations qui pourraient causer des dommages à votre appareil ou à d'autres équipements.
-  **Avis** : notes, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

Informations Générales de Sécurité

-  Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à votre appareil ou autre bien. Lisez toutes les informations de sécurité ci-dessous avant d'utiliser votre téléphone.
- L'utilisation d'un adaptateur secteur, d'un chargeur ou d'une batterie non homologués ou incompatibles peut endommager votre appareil, réduire sa durée de vie ou provoquer un incendie, une explosion ou d'autres risques.
- Les températures idéales de fonctionnement varient entre 0°C à 40°C. Les températures idéales de stockage varient entre -20°C à 50°C.

- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre l'appareil et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence potentielle avec le stimulateur cardiaque. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, tenez l'appareil du côté opposé au stimulateur et ne portez pas l'appareil dans votre poche avant.
- Tenez l'appareil et la batterie à l'écart de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil. Ne les placez pas sur ou dans des appareils chauffants, tels que les fours à micro-ondes, les cuisinières ou les radiateurs.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide, tel qu'une salle de bain. Évitez de tremper votre appareil dans un liquide ou de le laver.
- Respectez les lois et réglementations locales pendant l'utilisation de l'appareil. Pour réduire les risques d'accident, n'utilisez pas votre appareil sans fil en conduisant.
- Lors d'un vol dans un avion ou immédiatement avant l'embarquement, n'utilisez votre appareil que conformément aux instructions fournies. L'utilisation d'un appareil sans fil dans un aéronef peut perturber les réseaux sans fil, mettre en danger le fonctionnement de l'aéronef ou être illégale.
- Pour éviter d'endommager les pièces ou les circuits internes de votre appareil, ne l'utilisez pas dans un environnement poussiéreux, enfumé, humide ou sale ou à proximité de champs magnétiques.
- Lors du chargement de l'appareil, assurez-vous que

l'adaptateur secteur est branché dans une prise à proximité de l'appareil et qu'il est facilement accessible.

- Débranchez le chargeur des prises électriques et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser, stocker ou transporter l'appareil dans un endroit où des flammes ou des explosifs sont stockés (dans une station-service, un dépôt de pétrole ou une usine chimique, par exemple). L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
- Débarrassez-vous de cet appareil, de la batterie et des accessoires conformément aux réglementations locales. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales. Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner des risques d'incendie, d'explosion ou autres risques.
- Veuillez consulter votre médecin et le fabricant de l'appareil pour déterminer si le fonctionnement de votre appareil peut interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Respecter toutes les règles ou tous les règlements établis par les hôpitaux et les établissements de soins de santé.
- N'écrasez pas, ne jetez pas et ne percez pas votre appareil. Évitez de faire tomber, de serrer ou de plier votre appareil.
- N'essayez pas de démonter votre appareil ou ses accessoires. Seul le personnel autorisé est en mesure d'effectuer l'entretien ou la réparation de l'appareil.

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer votre appareil. N'utilisez pas d'eau, alcool, détergent ou produits chimiques.
- Conservez l'appareil et le chargeur hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil ou le chargeur sans surveillance.



- Garder les petits accessoires de l'appareil hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Éteignez votre appareil dans toute zone présentant un risque d'explosion. Ne chargez pas votre appareil et ne l'utilisez pas dans des endroits où l'air contient des produits chimiques ou des particules. Respectez tous les panneaux et toutes les instructions.



- Respectez scrupuleusement les instructions pertinentes de ce guide lors de l'utilisation du câble USB. Sinon, votre appareil ou votre PC risque d'être endommagé.
- L'appareil ne doit être connecté qu'à une interface USB de version USB 2.0.

Protection auditive

- L'appareil respecte les réglementations en vigueur en matière de limitation du volume de sortie maximum.
- L'écoute prolongée à l'aide d'un casque à volume élevé peut entraîner des

dommages auditifs. Pour éviter tout dommage auditif éventuel, n'écoutez pas à des niveaux sonores élevés pendant de longues périodes.

Protéger l'environnement

- Respectez les réglementations locales relatives à l'emballage de l'appareil, à la batterie et à l'élimination des appareils usagés et amenez-les au point de collecte pour un recyclage approprié.
- Emmenez vos piles au lithium usagées et non désirées à un endroit désigné. Ne jetez pas les appareils ou piles usagés avec les déchets ménagers.
- La collecte et le recyclage appropriés de votre appareil permettent de s'assurer que les déchets d'équipements électriques et électroniques sont recyclés d'une manière qui préserve les matériaux précieux et protège la santé humaine et l'environnement.

Nettoyage et entretien

- Éteindre l'appareil avant le nettoyage et l'entretien. Débranchez le chargeur de la prise de courant. L'appareil et le chargeur doivent être débranchés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit de la batterie ou du chargeur.
- N'essuyez pas l'appareil ou le chargeur en utilisant des produits chimiques (alcool-benzène), des agents chimiques ou des produits de nettoyage abrasifs pour éviter d'endommager ses pièces ou de provoquer un mauvais fonctionnement. Vous pouvez nettoyer avec un chiffon doux antistatique légèrement humide.
- Ne grattez pas ni n'altérez des éléments du boîtier de l'appareil tels que les substances de peinture, car cela

pourrait causer une réaction allergique. Si une telle réaction se produit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

- Essayez la fiche du cordon d'alimentation et gardez-la sèche pour éviter tout risque d'incendie.
- Si l'appareil ou les accessoires ne fonctionnent pas correctement, contactez votre revendeur local.
- Ne démontez pas l'appareil ou ses accessoires vous-même.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

- L'appareil est testé pour être conforme aux exigences et réglementations applicables de l'Union européenne en matière d'exposition humaine aux ondes radioélectriques.
- Le débit d'absorption spécifique (DAS) est utilisé pour mesurer les ondes radioélectriques absorbées par un corps. L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à une distance de 5 mm de votre corps. La limite DAS est de 2,0 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus au sein de l'Union européenne.
- Ce produit a été testé et la valeur SAR maximale enregistrée était de 1,093 W/kg pour la tête, 1,448 W/kg pour le corps, 3,936 W/kg pour les membres.
- Le niveau SAR réel sera beaucoup plus bas que la valeur ci-dessus, car l'appareil a été conçu pour utiliser l'énergie minimale nécessaire à la communication avec la station de base.

Recommandations pour réduire l'exposition de l'utilisateur aux rayonnements :

- Utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception du signal, afin de réduire la quantité de rayonnement reçue (en particulier dans les parkings souterrains, sur les trajets en train ou en voiture, etc.).
- Utilisez votre appareil lorsqu'il reçoit le meilleur signal (par ex : Nombre maximal de barres d'intensité du signal).
- Utilisez un kit mains libres.
- Pendant les appels, éloignez l'appareil de l'abdomen des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

Conformité

Restrictions dans la bande 2,4 GHz : Norvège : La présente sous-section ne s'applique pas à la zone géographique située dans un rayon de 20 km à partir du centre de Ny-Ålesund. Restrictions dans la bande 5 GHz : Conformément à l'Article 10 (10) de la Directive 2014/53/UE, l'emballage montre que ces équipements radio feront l'objet de certaines restrictions lors de leur mise sur le marché en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), en République tchèque (CZ), au Danemark (DK), en Allemagne (DE), en Estonie (EE), en Irlande (IE), en Grèce (EL), en Espagne (ES), en France (FR), en Croatie (HR), en Italie (IT), à Chypre (CY), en Lettonie (LV), en Lituanie (LT), au Luxembourg (LU), en Hongrie (HU), à Malte (MT), aux Pays-Bas (NL), en Autriche (AT), en Pologne (PL), au Portugal (PT), en Roumanie (RO), en Slovénie (SI), en Slovaquie (SK), en Finlande (FI), en Suède (SE), au Royaume-Uni (UK), en Turquie (TR), au Norvège (NO), en Suisse (CH), en Islande (IS) et au Liechtenstein (LI). La fonctionnalité WLAN de cet appareil est limitée à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la gamme de fréquences 5150 à 5350 MHz.



	Bandes	Fréquence	Puissance Max
GSM	850	UL:824-849 MHz;DL:869-894 MHz	33.50dBm
	900	UL:880-915 MHz;DL:925-960 MHz	33.00dBm
	1800	UL:1710-1785 MHz;DL:1805-1880 MHz	31.00dBm
	1900	UL:1850-1910 MHz;DL:1930-1990 MHz	31.00dBm
WCDMA	1	UL:1920-1980 MHz;DL:2110-2170 MHz	23.50dBm
	2	UL:1850-1910 MHz;DL:1930-1990 MHz	24.00dBm
	8	UL:880-915 MHz;DL:925-960 MHz	24.00dBm
LTE	1	UL:1920-1980 MHz;DL:2110-2170 MHz	23.50dBm
	2	UL:1850-1910 MHz;DL:1930-1990 MHz	24.00dBm
	3	UL:1710-1785 MHz;DL:1805-1880 MHz	24.00dBm
	7	UL:2500-2570 MHz;DL:2620-2690 MHz	22.00dBm
	8	UL:880-915 MHz;DL:925-960 MHz	24.00dBm
	20	UL:832-862 MHz;DL:791-821 MHz	23.50dBm
	38	UL&DL:2570-2620 MHz	23.70dBm
	40	UL&DL:2300-2400 MHz	24.00dBm

	Bandes	Frequency	Puissance Max
WIFI	2.4GHz	2402MHz-2482MHz	EIRP16.96dBm
	5GHz	5150MHz-5250MHz	EIRP19.18dBm
		5250MHz-5350MHz	EIRP18.88dBm
		5470MHz-5725MHz	EIRP16.44dBm
		5725MHz-5850MHz	EIRP13.74dBm
BT	2.4GHz	2402MHz-2480MHz	
GPS		1575.42MHz±1.023MHz	
GLOWASS		1602.5625MHz±4MHz	
BEIDOU		1561.098MHz±2.046MHz	

i Cet appareil ne supporte pas le hotspot wifi 5G.



Droits d'auteur

Copyright © 2018 Brandt

Le manuel d'utilisation est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans tout système de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite préalable de Brandt.

Certains contenus du manuel d'utilisation peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil, en fonction du logiciel et de votre fournisseur de services. Toutes les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.