

# **Brandt**

## **Guide de l'utilisateur**

# **BStar+**

*Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.  
Conservez ce guide pour toute référence ultérieure.*



## TABLE DES MATIÈRES

---

Information de sécurité.....	3
Structure du téléphone.....	4
Instructions d'insertion de carte.....	5
Introduction.....	6
Fonctions d'appel.....	6
Contacts.....	7
Messages.....	8
Navigateur Internet.....	9
Bluetooth et Wi-Fi.....	10
Camera.....	11
Photos.....	12
Musique.....	13
Enregistreur de son.....	14
Réveil.....	15
Play Store™ de Google.....	15
Paramètres.....	16
Stockage.....	20
Informations réglementaires.....	20

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

---

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous :

### UTILISEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

#### Utilisez votre téléphone en toute sécurité

N'utilisez pas le téléphone dans des situations où cela pourrait causer un danger.

#### Sécurité du transport

Veuillez respecter toutes les lois et réglementations en matière de transport. Veuillez conduire avec les deux mains sur le volant.

**NE COMPOSEZ PAS DE MESSAGE EN CONDUISANT**

#### HÔPITAUX

S'il vous plaît, respectez les restrictions d'utilisation. Veuillez éteindre votre téléphone portable lorsque vous êtes à proximité d'instruments médicaux.

#### AÉROPORTS

N'oubliez pas de suivre toutes les règles de sécurité dans l'aéroport et lors des vols. Veuillez ne pas utiliser votre téléphone pendant le vol.

#### PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES

N'utilisez pas votre téléphone portable à proximité de carburants ou des produits chimiques.

#### DANGER

Ne pas utiliser dans des zones dangereuses où des explosions peuvent se produire.

#### ACCESSOIRES ET BATTERIES

Utilisez uniquement des batteries et des accessoires autorisés par BRANDT.

## SAUVEGARDE

N'oubliez pas de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes.

## EAU

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le loin de l'eau et des liquides.

## APPELS D'URGENCE SOS

Assurez-vous que votre téléphone portable est allumé et que vous vous trouvez dans une zone de service. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche du téléphone, composez par exemple et envoyez.

## STRUCTURE DU TÉLÉPHONE

---





## INSTRUCTIONS D'INSERTION DE CARTE

---



## INTRODUCTION

---

### ALLUMER ET ÉTEINDRE

Marche (on) - Veuillez vous assurer que la carte SIM a été correctement insérée dans le téléphone. Appuyez longuement sur la touche Marche / Arrêt pour allumer votre appareil.

Arrêt (off) - En mode veille, appuyez longuement sur la touche Marche / arrêt jusqu'à ce qu'un menu d'options apparaisse. Sélectionnez Éteindre dans le menu et confirmez.

### SÉCURITÉ

Vous pouvez définir une fonction de verrouillage de sécurité comme mesure de sécurité pour le téléphone. Pour plus d'informations concernant les verrous de mot de passe, les modifications de mot de passe et d'autres fonctions, veuillez entrer dans l'option de sécurité dans les paramètres du système.


### FONCTIONS D'APPEL

---

Sur le clavier de numérotation, entrez le numéro de téléphone, puis cliquez sur la touche de numérotation. Si vous appelez un poste, vous pouvez cliquer sur l'icône du pavé de numérotation au bas de l'écran pour ouvrir l'interface et entrer le numéro du poste. Vous pouvez également appuyer sur la touche 0 et la maintenir enfoncée pour ajouter un signe (+) lors de l'ajout d'un préfixe de numérotation internationale.

### HISTORIQUE

Chaque numéro de téléphone appelé et reçu sera enregistré dans l'historique. Tous les numéros de l'historique peuvent être composés directement en cliquant sur le bouton APPEL sur l'écran. Lorsque le numéro apparaît dans la liste, cliquez dessus pour afficher les détails.

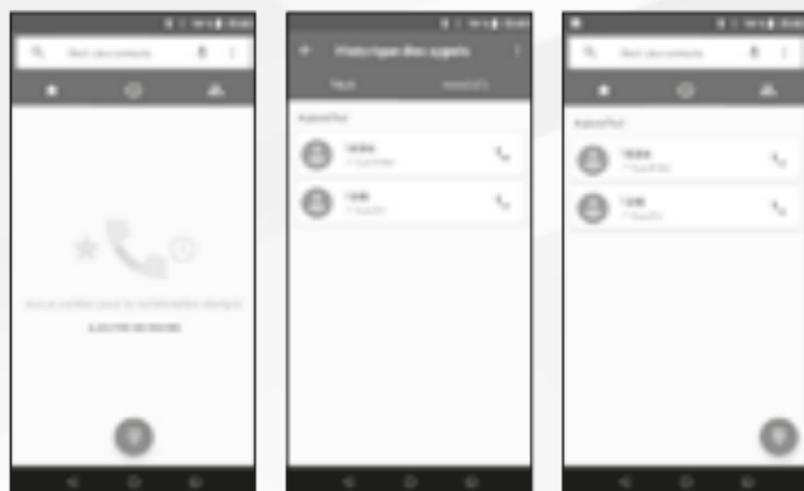

## OPTIONS D'APPEL

Il existe différentes options pouvant être utilisées dans l'historique et l'interface de numérotation. Vous pouvez appuyer sur la touche **•••** dans l'interface de numérotation et régler les paramètres de numérotation et d'appel abrégés. Dans l'interface de numérotation, vous pouvez appuyer sur le bouton de recherche pour parcourir la liste de contacts ou bien définir les ressources de contact par défaut.

## CONTACTS

---



Ajouter  
un Contact

**Accès :** Cliquez sur le menu Applications et sélectionnez Contacts.

- Par défaut, s'affichent les contacts du téléphone et ceux de la carte SIM.
- Par défaut, les contacts sont organisés par ordre alphabétique.

Cliquez sur l'icône Recherche pour accéder à l'interface de recherche de contacts.

- N'importe quel numéros ou lettre associés à l'un des contacts enregistré dans la liste sera affiché dans les résultats de la recherche.

## AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT

1. Cliquez sur l'icône d'ajout de contact (+) pour ajouter un contact.
2. Sélectionnez pour enregistrer vos contacts sur le compte Google TM, le téléphone ou la carte SIM.
3. Vous pouvez entrer différentes coordonnées, notamment ajouter une photo, un nom, un numéro de téléphone, un groupe, une adresse et un courriel parmi d'autres options.
4. Cliquez pour terminer et enregistrer le contact.



## MESSAGES

Vous pouvez utiliser cette fonction pour échanger des messages texte et des messages multimédia avec votre famille et vos amis. Les messages reçus et envoyés relatifs à un même contact ou numéro de téléphone seront sauvegardés dans une seule conversation afin de voir l'intégralité de l'historique des messages aisément.



## ENVOYER UN SMS

Menu Application » Messagerie » Nouveau message (ou icône de raccourci)

1. Cliquez pour entrer le destinataire (Vous pouvez entrer des contacts à partir du carnet d'adresses ou bien taper un nouveau numéro)
2. Rédigez un message
3. Envoyez

## ENVOYER UN MMS

Lorsque vous créez un message, le format du message par défaut est celui de SMS. Le message sera automatiquement converti en MMS lors de l'ajout d'une pièce jointe.

1. Cliquez sur l'icône de pièce jointe dans l'interface de messagerie.
2. Cliquez pour ajouter des pièces jointes et créer un message MMS.

## NAVIGATEUR INTERNET

---

### MENU FONCTIONS

- Onglet récent
- Après avoir parcouru plusieurs pages, cette option ramènera l'utilisateur à la page précédente.

### Fenêtres

- Vous pouvez voir toutes les fenêtres ouvertes en cliquant sur l'icône Windows dans la partie supérieure droite du navigateur.

### Signets

- Cliquez sur l'option Enregistrer dans les signets pour que l'URL actuelle devienne un signet enregistré.
- Cliquez sur Signets / Historique pour ouvrir les favoris enregistrés.

Trouver une page : Rechercher la page en cours.

Partager la page: sélectionnez cette option pour partager la page en cours.

Signets / Historique: affiche votre historique de navigation et affiche les pages les plus visitées.

Paramètres : Contient une variété de paramètres du navigateur.



## BLUETOOTH ET WI-FI



Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée que les appareils peuvent utiliser pour échanger des informations et se connecter à différents types d'autres appareils, notamment des casques d'écoute et autres.

### ACTIVER BLUETOOTH

- 1) Paramètres » Bluetooth et sélectionnez « Activer Bluetooth. »
- 2) L'icône Bluetooth apparaîtra dans la

barre de notification. Cliquez sur "Rechercher des appareils" et le téléphone commencera à rechercher tous les appareils à portée.  
 3) Dans les paramètres Bluetooth, tous les appareils trouvés seront affichés dans la liste sous l'icône.

*Remarque : La durée de détection maximale du téléphone est de 2 minutes.*



### ACTIVER LE WI-FI

- 1) Paramètres » Wi-Fi et sélectionnez ON pour activer le Wi-Fi
- 2) Cliquez sur le réseau Wi-Fi souhaité à connecter. Les réseaux non sécurisés peuvent être connectés directement. Les réseaux sécurisés nécessitent un mot de passe ou des informations d'identification avant la connexion.

## CAMERA

**Avant l'utilisation :** Insérez la carte SD avant d'utiliser l'appareil photo ou la caméra vidéo. Toutes les photos ou vidéos prises par le téléphone sont généralement stockées dans la carte mémoire pour une grande capacité de stockage des images.

### Activer la caméra


1. Menu Applications » Caméra
2. Passez en mode vidéo si vous souhaitez enregistrer des vidéos.

**Remarque :** Vous pouvez placer une icône de raccourci de caméra sur n'importe lequel des écrans.

### Prendre des photos

1. Visez l'objet que vous voulez photographier.
2. Appuyez sur le bouton "Shutter" sur l'écran.
3. Après avoir pris la photo, le fichier sera sauvegardé dans le dossier galerie de l'appareil photo.

4. Vous pouvez afficher les photos en cliquant sur le bouton d'aperçu. Vous pouvez régler divers paramètres de la caméra en appuyant sur Menu lorsque vous êtes dans l'interface de l'appareil photo. En mode viseur de l'appareil photo, vous pouvez passer à vidéo ou bien à la galerie de photos.

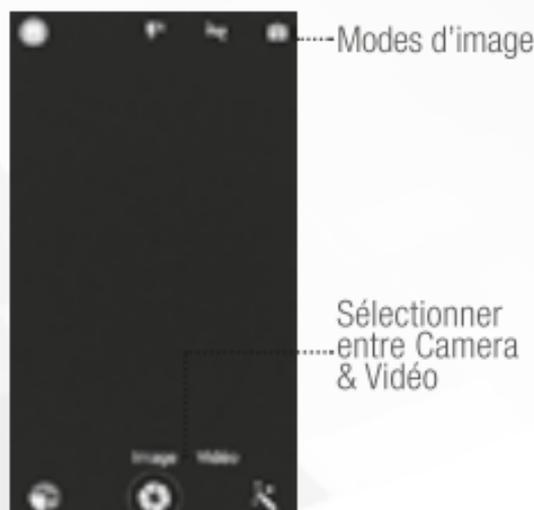

## PHOTOS



### ACCÉDER AUX IMAGES

Menu Applications » Galerie

### PARTAGER DES PHOTOS

Vous pouvez partager des photos en les envoyant via différents types d'applications installées. Vous pouvez également envoyer des images à travers la fonction de message MMS, en composant un message et en y attachant l'image en pièce-jointe. Toute image peut également être envoyée via la fonction

Bluetooth, en sélectionnant l'équipement Bluetooth qui a été jumelé.

### **AJUSTER L'IMAGE**

Appuyez sur Menu et Modifier pour ajuster les images.

Vous pouvez choisir parmi différents effets dont : Original, Auto, West, Palma, Metro, Eiffel, Blush, Modena, Reel, Vogue, Ollie, Bazaar, Alpaca, Vista, entre autres paramètres qui peuvent être utilisés pour ajuster les images.

### **AFFICHER LES IMAGES**

Dans l'interface de l'image, cliquez sur un album pour voir les images. Dans l'album photo, faites défiler l'image vers la gauche pour afficher la photo suivante ou vers la droite pour afficher la photo précédente.

### **RECADRER LES PHOTOS**

Si vous souhaitez ajuster la taille de l'image, utilisez les outils de recadrage. Une fois que la flèche apparaît, pincez vos doigts pour ajuster la taille. Si vous souhaitez ajuster l'image et conserver sa proportion, veuillez maintenir l'un des quatre coins de l'image et ajuster en conséquence.

## **MUSIQUE**

---

### **OUVRIR MUSIQUE**

Menu Applications » Musique

### **CHERCHER MUSIQUE**

Vous pouvez choisir de rechercher de la musique à partir du dossier multimédia à l'aide du nom de l'artiste, du nom de la chanson ou du nom de l'album. **Les formats suivants sont disponibles** : AMR, MIDI, MP3, WAV et OGG.

## ENREGISTREUR DE SON


---

L'enregistreur de son peut enregistrer la voix ou tout autre son. Vous pouvez envoyer n'importe quel fichier audio enregistré via Bluetooth ou MMS et également en faire votre sonnerie de téléphone par défaut. L'enregistreur utilise le format 3GPP et OGG.

### ENREGISTRER

- Tenez le microphone du téléphone près de la source vocale
- Cliquez sur le bouton d'enregistrement pour enregistrer.
- Cliquez sur le bouton d'arrêt pour arrêter l'enregistrement.

Tous les enregistrements seront sauvegardés dans le dossier d'enregistrement dans le programme de musique par défaut et on peut y accéder à partir de l'application de l'enregistreur sonore.

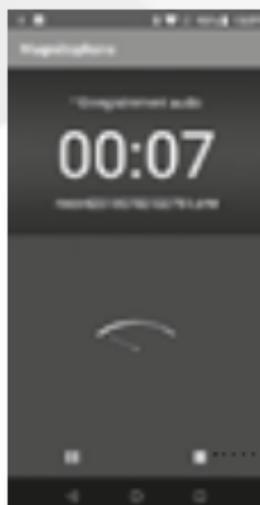

Commandes  
de contrôle

## RÉVEIL

1. Cliquez sur l'icône de l'horloge dans le menu Applications.
2. Cliquez sur le bouton Cliquez sur le bouton Définir une alarme et accédez à l'interface de réveil où vous pouvez supprimer et modifier les alarmes.



## PLAY STORE™ DE GOOGLE

Google Play vous permet de télécharger de la musique, des films et même des jeux. Cliquez sur l'icône Lecture pour vous connecter avec votre compte Google.



## PARAMÈTRES

---

### WI-FI

- **Paramètres » Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. Lorsque cette option est activée, le Wi-Fi recherche automatiquement les réseaux disponibles. Tout réseau non sécurisé peut être utilisé directement et tout réseau sécurisé nécessite un mot de passe ou des informations d'identification avant la connexion.

### BLUETOOTH

- Appuyer sur le bouton pour activer le Bluetooth. Une fois activé, le Bluetooth recherche automatiquement tout équipement ouvert à proximité.

### CARTES SIM

- Appuyer sur le bouton pour activer les cartes SIM. Lorsque deux cartes sont insérées cliquez pour définir les données cellulaires, les appels, les messages SMS.

### DATA USAGE

Utilisation des données mobiles et Wi-Fi.

### PLUS

- Partage de connexion, Hotspot portable, VPN, APN
- Mode avion

*Note : en mode avion, toutes les connexions aux réseaux seront automatiquement désactivées.*

### ECRAN

Luminosité, écran rotatif automatique, wallpaper (affiche), délai de désactivation de l'écran .

### SON & NOTIFICATION

Cette option définit les paramètres de tonalité du téléphone pour la réception d'appels et de notifications.

Ces paramètres comprennent :

- Vibreur, volume, sonneries, notification des sonneries, pavé tactile, rétroaction haptique et tonalités

### **STOCKAGE & USB**

- Affiche le niveau d'utilisation de la mémoire.

### **BATTERIE**

- La consommation générale d'énergie

### **APPS**

- Gérer les applications - Gérer et supprimer les applications installées.
- Exécution des services - Appuyez sur le bouton «Forcer l'arrêt» pour arrêter tous les services répertoriés et les supprimer de la liste des services en cours d'exécution.

### **LOCALISATION**

- Emplacement du réseau mobile : utilisez les services sans fil pour rechercher des emplacements dans les applications.
- Activez cette fonction lors de l'utilisation du GPS, pour régler le positionnement par satellite avec plus de précision.

### **SÉCURITÉ**

Configurer les verrous d'écran : Utilisez la glissière, le déverrouillage visage / voix, le motif, le code PIN ou le mot de passe pour verrouiller l'écran.

- Motif : La première fois, il y aura des instructions et des exemples de déverrouillage simples. Cliquez sur "étape suivante" pour continuer l'étape du modèle de sécurité.
  - PIN : Entrez le code PIN pour déverrouiller l'écran.
  - Mot de passe : utilisez le mot de passe pour déverrouiller l'écran
- Vous pouvez arrêter la fonction de sécurité à tout moment.

## **CONFIGURER LE VERROUILLAGE DU CODE PIN DE LA CARTE SIM**

- Le code PIN de la carte SIM (numéro d'identification personnel) est utilisé pour empêcher l'utilisation non autorisée de la carte SIM.

Pour modifier un code PIN bloqué, vous devrez déverrouiller la carte SIM, puis passer à l'écran **Changer le mot de passe**. Le téléphone vous demandera automatiquement d'entrer l'ancien code PIN et vous demandera d'entrer un nouveau code PIN deux fois. Le téléphone vous indiquera alors que le changement a réussi. Si vous entrez le code PIN incorrect trois fois, les codes SIM et PIN seront automatiquement verrouillés. Vous aurez besoin du code PUK pour déverrouiller le téléphone qui est disponible auprès de votre fournisseur de services. Si vous entrez 10 fois le code PUK incorrectement, la carte SIM sera définitivement verrouillée. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour obtenir une nouvelle carte SIM.

- **Mot de passe visible** - Rendre le mot de passe visible lorsqu'il est tapé.

- **Utiliser les informations d'identification de sécurité** - Autoriser les applications à consulter les informations d'identification de sécurité ou d'autres informations d'identification.

## **COMPTES**

Ajouter des comptes, dont Exchange, Google™, IMAP, Personnel (IMAP), Personnel (POP3), POP3

## **LANGUE ET SAISIE**

- **Langue** - Changez la langue du téléphone.

- **Dictionnaire personnel** - Ajoutez ou supprimez des mots au dictionnaire personnel.

- Paramètres du clavier - Vibrations haptiques, tonalités haptiques, majuscules, saisie vocale, saisie de mots, fonction de texte prédictif, texte automatique, méthode du clavier d'entrée

### SAUVEGARDE ET RÉINITIALISATION

- Sauvegarde de données - Sauvegarde toutes les données d'application, mots de passe WLAN et autres paramètres sur les serveurs de Google TM
- Restaurer les paramètres d'usine - Efface toutes les données stockées sur le téléphone.

### DATE & HEURE

- Ajustement de la date et de l'heure.
- Fuseau horaire - Sélectionnez le fuseau horaire en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.
- Sélectionner le format de la date - Vous avez le choix entre trois types de formats : Mois-Jour-Année, Jour-Mois-Année et Année-Mois-Jour ; Année-Mois-jour est le paramètre par défaut

### PLANIFIER L'ALLUMAGE ET L'EXTINCTION

- Planifier l'allumage et l'extinction

### ACCESSIBILITÉ

- Le bouton d'alimentation arrête l'appel et fait pivoter l'écran automatiquement
- Prononcer les mots de passe oraux et les textes longs.

### IMPRESSION

Vous avez besoin de télécharger le "CloudPrint.apk" via Internet et de l'installer.

### A PROPOS DU TÉLÉPHONE

- Informations sur l'état de l'appareil et mise à jour des microprogrammes

## STOCKAGE

---

Connectez le téléphone avec le câble USB fourni. Une fois connecté, une interface de connexion apparaîtra. Dans l'interface en mode connexion, sélectionnez MTP et activez-le à partir de l'écran de connexion pour pouvoir transférer des fichiers. D'autres options de stockage sont également disponibles.

Certains paramètres du système, le matériel et les options de l'interface utilisateur peuvent varier en fonction de la version finale.



## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

---

### CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE LA FCC

#### **(Commission Fédérale des Communications des États-Unis)**

Ce téléphone portable est conforme à la section N°15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue,

y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Ce téléphone mobile a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section N° 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à pallier ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation à utiliser l'équipement. L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur ne doivent pas être co-localisées ou

fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

### **INFORMATIONS D'EXPOSITION RF (SAR)**

Ce téléphone mobile répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio.

Ce téléphone est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission et d'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) établies par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis. (FCC)

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure connue sous le nom de Taux d'Absorption Spécifique, (TAS/SAR= Specific Absorption Rate). La limite du TAS fixée par la FCC est de **1,6W / kg**. Des tests de TAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC, le téléphone transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le TAS soit déterminé au niveau certifié de puissance le plus élevé, le niveau TAS réel du téléphone en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. C'est parce que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin de n'utiliser que le lecteur requis pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance de sortie est faible.

La valeur du TAS la plus élevée pour le téléphone modèle, déclarée au FCC, lors d'un test, est de **0,39 W / kg** lorsque le téléphone est placé au niveau de l'oreille et de **0,73 W / kg** lorsqu'il est porté

sur le corps, tel que décrit dans ce mode d'emploi. (Lorsque le téléphone est porté sur le corps, les mesures diffèrent pour les différents modèles de téléphones, en fonction des accessoires disponibles et des exigences de la FCC.) Bien qu'il puisse y avoir des différences des niveaux de TAS entre les divers téléphones et à différents postes, tous les appareils répondent aux exigences gouvernementales.

La FCC a accordé une Autorisation d'Équipement pour ce modèle de téléphone, au vu de tous les niveaux de TAS signalés, évalués conformément aux directives de la FCC concernant les normes d'exposition aux radiofréquences.

Les informations à propos du TAS pour ce modèle de téléphone sont enregistrées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section Display Grant [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) , après une recherche - FCC ID: **YHLBLUST60HD**.

Pour une utilisation sur le corps, ce téléphone a été testé et répond aux directives d'exposition aux RF de la FCC, pour une utilisation avec un accessoire qui ne contient pas de métal et place le combiné à au moins 1,5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux directives d'exposition aux RF de la FCC. Si vous n'utilisez pas d'accessoire et que vous ne tenez pas le téléphone près de l'oreille, placez le combiné à au moins 10 mm de votre corps lorsque le téléphone est allumé.

#### **INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE**

Les informations fournies dans ce manuel d'utilisation sont sujettes à modification sans préavis et BRANDT Products se réserve le droit de modifier le manuel à tout moment. BRANDT

Products a prodigué tous les efforts pour s'assurer que ce manuel de l'utilisateur est exact et décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission. BRANDT Products ne s'engage pas à tenir à jour les manuels d'utilisation, cependant, se réserve le droit d'apporter des améliorations au manuel d'utilisation à tout moment sans préavis.

Google, Google Play et d'autres marques sont des marques déposées de Google Inc.

دون إشعار مسبق، وتحتفظ منتجات BRANDT بالحق في تعديل الدليل في أي وقت من الأوقات. لقد بذلت منتجات BRANDT أكبر جهد ممكن لضمان دقة دليل المستخدم هذا وتخلي مسؤوليتها عن أي أخطاء أو سهو. لا تلتزم منتجات BRANDT بتحديث أدلة المستخدم، ومع ذلك، فإنها تحتفظ بالحق في إدخال تحسينات على دليل المستخدم في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن Google Play و Google وعلامات أخرى هي علامات تجارية تابعة لشركة Google Inc.

بالجسم حسب أنواع الهواتف، و ذلك اعتمادًا على الأكسسوارات المتوفرة ومتطلبات لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية). و على الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات بين مستويات SAR لمختلف الهواتف وفي مختلف المواقف، فإنها تلبى جميع متطلبات الحكومة.

وقد منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) 'ترخيصًا للمعدات' لهذا الهاتف النموذج، حيث أن جميع مستويات SAR المبلغ عنها تم تقييمها على أنها تمثل لإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية. تتوفر معلومات SAR الخاصة بهذا الهاتف النموذج في الملف المودع لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية ويمكن العثور عليها في قسم عرض المنحة [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) بعد البحث - FCC ID:

#### **.YHLBLUST60HD**

بالنسبة لعمليات الارتداء النموذجية بالجسم، تم اختبار هذا الهاتف واثبات توافقه مع إرشادات التعرض للترددات اللاسلكية عند استخدام أكسسوارات خالية من المعادن وبوضع الهاتف على مسافة 1.5 سم على الأقل من الجسم. قد لا يضمن استخدام أكسسوارات أخرى الامتثال لإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية. إذا لم تكن تستخدم أحد الأكسسوارات التي ترتديها على الجسم و لم تكن تمسك بالهاتف بالقرب من الأذن، فعليك وضع الهاتف على مسافة 10 مم على الأقل من جسمك عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل.

#### **معلومات إضافية**

يمكن أن تخضع المعلومات الواردة في دليل المستخدم هذا للتغيير

هوائي آخر أو جهاز ارسال آخر.

### معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR)

يمثل هذا الهاتف المحمول لمتطلبات التعرض لموجات الراديو. تم تصميم هذا الهاتف وتصنيعه بحيث لا يتجاوز قواعد الانبعاثات الخاصة بالتعرض لطاقة التردد اللاسلكي (RF) التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية التابعة لحكومة الولايات المتحدة.

يستخدم معيار التعرض للهواتف المحمولة اللاسلكية وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص المحدد، أو SAR . معدل الامتصاص المحدد الذي يتم ضبطه من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية هو **1.6 وات/كغ**. و يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية المقبولة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية مع إرسال الهاتف بأعلى مستوى طاقة معتمد في جميع نطاقات التردد التي وقع اختبارها. على الرغم من تحديد SAR على أعلى مستوى طاقة معتمد، فإن مستوى SAR الفعلي للهاتف أثناء التشغيل يمكن أن يكون أقل بكثير من الحد الأقصى. ويرجع ذلك إلى أن الهاتف مصمم للعمل على مستويات طاقة متعددة بحيث لا يستخدم سوى جهاز الاستقبال المطلوب للوصول إلى الشبكة. بشكل عام، كلما اقتربت من هوائي محطة قاعدة لاسلكية، كلما انخفض ارسال الطاقة.

أعلى معدل SAR للهاتف كما تم إبلاغ لجنة الاتصالات الفيدرالية عند اختبارها للاستخدام على الأذن هي **0.39 وات/كغ** و عند اختباره لعمليات الارتداء بالجسم، كما هو موضح في دليل المستخدم هذا، يكون **0.73 وات/كغ** (تختلف القياسات الخاصة بعمليات الارتداء

امكانية أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.

تم اختبار هذا الهاتف المحمول وكانت النتيجة أنه يتطابق مع قواعد الأجهزة الرقمية صنف ب عملاً بالجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. و تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في عمليات التثبيت. يولد هذا الجهاز استخدامات ويمكن أن يرسل طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار بالاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تثبيت معين إذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلًا ضارًا للدراسات الإذاعي أو التلفزيوني، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله، ويتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية :

- إعادة توجيه أو نقل جهاز الاستقبال.
- زيادة المسافة الفاصلة بين جهاز الهاتف وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ في دائرة مختلفة عن تلك التي توصل بها جهاز الاستقبال.
- قم باستشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذو خبرة للحصول على المساعدة.

قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم يتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن مراقبة الامتثال إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز. لا يجب أن يكون الهوائي المستخدم مع جهاز الارسال هذا في نفس الموقع/يعمل في ارتباط مع أي

## التخزين

قم بتوصيل الهاتف بكابل USB الموجود مع اكسسوارات الهاتف. بمجرد التوصيل، ستظهر واجهة التوصيل. في واجهة وضع الاتصال، اختر MTP ثم قم بالتشغيل من شاشة الاتصال حتى تتمكن من نقل الملفات. خيارات التخزين الأخرى متوفرة أيضا.

قد تختلف بعض إعدادات النظام والأجهزة وخيارات واجهة المستخدم وفقًا للنسخة النهائية.



## معلومات تنظيمية

الامتثال لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية

### (لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية)

يمثل هذا الهاتف المحمول للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية. وتخضع العملية للشرطين التاليين: (1) لا توجد

الكبيرة، إدخال الكلام، إدخال الكلمات، وظيفة النص التنبؤية، النص التلقائي، طريقة لوحة المفاتيح للإدخال.

### 📌 إعادة الضبط و النسخ الاحتياطي

• النسخ الاحتياطي للبيانات - يتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جميع بيانات التطبيق وكلمات مرور شبكة WLAN والإعدادات الأخرى في GoogleTM.

• استعادة إعدادات المُصنّع - مسح جميع البيانات المخزنة على الهاتف.

### 🕒 التاريخ والوقت

• تعديل التاريخ والوقت.

• المنطقة الزمنية - حدد المنطقة الزمنية وفقًا لموقعك (بلدك).

• حدد شكل كتابة التاريخ - هناك 3 أشكال يمكنك الاختيار من بينها: شهر-يوم-سنة ، يوم-شهر-سنة، وسنة-شهر-يوم، ويكون الشكل 'سنة-شهر-يوم' هو الإعداد الافتراضي

### 🔌 برمجة تشغيل و إيقاف الهاتف

• برمجة تشغيل و إيقاف الهاتف

### 🚶 إمكانية النفاذ

• يقوم زر التشغيل بإنهاء المكالمة والدوران التلقائي للشاشة

• ذكر كلمات المرور والنص الكبير

### 🖨 الطباعة

تحتاج إلى تنزيل تطبيق «CloudPrint.apk» من الإنترنت وتثبيته على الهاتف.

### 📌 حول الهاتف

• وضع معلومات الهاتف وتحديثات البرامج الثابتة

يمكنك إيقاف خدمة الأمان في أي وقت.

### قم بإعداد قفل PIN الخاص ببطاقة SIM

- يُستخدم رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) لبطاقة SIM لمنع الاستخدام غير المصرح به لبطاقة SIM لتغيير رمز PIN المحظور، ستحتاج إلى إلغاء قفل بطاقة SIM ثم الانتقال إلى شاشة تغيير كلمة المرور. سيطلبك الهاتف تلقائيًا بإدخال رمز PIN القديم ويطلب منك إدخال رمز PIN جديد مرتين. سيتم اشعارك في ما بعد بأن التغيير تم بنجاح. إذا قمت بإدخال رقم PIN بشكل غير صحيح ثلاث مرات، فسيتم غلق رموز SIM و PIN تلقائيًا. ستحتاج إلى رمز PUK لإلغاء قفل الهاتف الذي يوفره لك مزود الخدمة الخاص بك. إذا قمت بإدخال رمز PUK بشكل غير صحيح 10 مرات، فسيتم قفل بطاقة SIM بشكل نهائي. يرجى عندها الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على بطاقة SIM جديدة.
- جعل كلمة المرور مرئية - اجعل كلمة المرور مرئية عند كتابتها.
- استخدام بيانات اعتماد موثوقة - السماح للتطبيقات بزيارة بيانات اعتماد الأمان أو بيانات الاعتماد الأخرى.

### حسابات

- إضافة حسابات، وتشمل التبادل، (IMAP، (GoogleTM، IMAP، شخصي، (POP3) شخصي، POP3

### اللغة والإدخال

- اللغة - تغيير لغة الهاتف.
- قاموس مخصص - إضافة أو حذف الكلمات من القاموس المخصص.
- إعدادات لوحة المفاتيح - اهتزازات لمسية، نغمات لمسية، الحروف

المكالمات والإشعارات. بعض الإعدادات تشمل :

- الاهتزاز، مستويات الصوت، نغمات الرنين، نغمات رنين الهاتف، أصوات لوحة اللمس، و ردة فعل لمسية ونغمات اللمسية

### التخزين وUSB

- اطلع على كيفية استخدام ذاكرة الهاتف.

### البطارية

- استخدام البطارية عموماً

### التطبيقات

- إدارة التطبيقات - إدارة وحذف التطبيقات المثبتة.
- الخدمات قيد التشغيل - اضغط على زر «فرض إيقاف» لإيقاف أي من الخدمات المدرجة وإزالتها من قائمة الخدمات قيد التشغيل.

### تحديد الموقع

- موقع شبكة المحمول - استخدم الخدمات اللاسلكية للعثور على المواقع في التطبيقات.
- عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، قم بتشغيل وضع تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية من أجل أكثر دقة.

### الأمان

ضبط قفل الشاشة: استخدم الشريحة أو الغاء التأمين بالوجه الصوت أو النمط أو رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور لقفل الشاشة.

- نمط : في المرة الأولى سيكون هناك تعليمات وامثلة بسيطة لالغاء القفل. انقر على «الخطوة التالية» لمتابعة مراحل نمط الأمان.
- رقم التعريف الشخصي PIN : أدخل رقم التعريف الشخصي لفتح الشاشة.

- كلمة المرور: استخدم كلمة المرور لفتح الشاشة

## الإعدادات

### Wi-Fi

• الإعدادات «Wi-Fi» لتشغيله. عند التشغيل، سيبحث Wi-Fi تلقائيًا عن الشبكات المتاحة. يمكن استخدام أي شبكة غير مؤمنة مباشرة في حين تتطلب الشبكات المؤمنة كلمة السر أو بيانات اعتماد قبل التوصيل.

### البلوتوث

• اضغط على المفتاح لتشغيل Bluetooth. بمجرد تشغيله، سوف يقوم Bluetooth تلقائيًا بالبحث عن أي جهاز Bluetooth مفتوح قريب.

### بطاقة SIM

• اضغط على مفتاح التشغيل لتشغيل بطاقة SIM. عند إدخال بطاقتين، انقر لضبط البيانات الخلوية، المكالمات، الرسائل القصيرة SMS

### استخدام البيانات

• استخدام بيانات الهاتف المحمول و ال Wi-Fi

### ••• المزيد

• الربط ، نقطة اتصال لاسلكية محمولة، APN ، VPN  
• وضع الطيران  
ملاحظة: عندما يكون الهاتف في وضع الطيران، يتم إيقاف تشغيل جميع التوصيلات بالشبكة تلقائيًا.

### العرض


• السطوع، التدوير التلقائي للشاشة، الخلفية ، إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا

### الصوت والتنبيهات

يمكنك هذا الخيار من ضبط إعدادات نغمة الهاتف لاستقبال


## المنبه

1. انقر على رمز الساعة في قائمة التطبيقات
2. انقر على ضبط زر التنبيه وأدخل واجهة مجموعة المنبه حيث يمكنك حذف وتعديل الإشارات

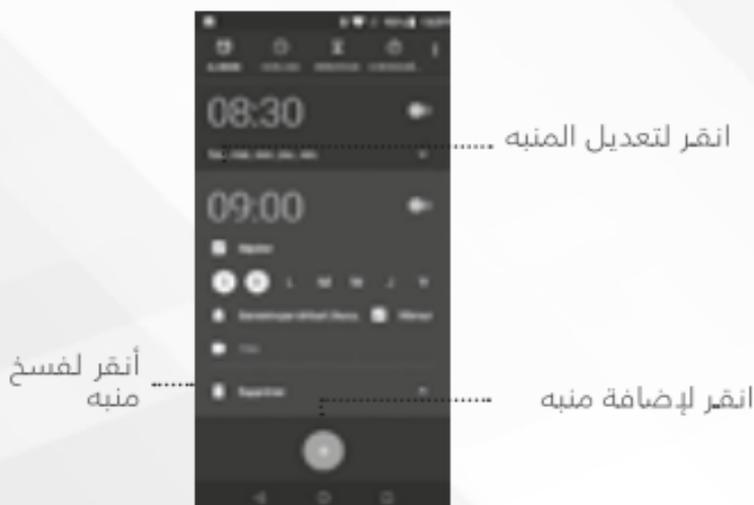

## جوجل بلاي

ابحث واختر  
من بين  
اصناف  
Play Store  
المختلفة

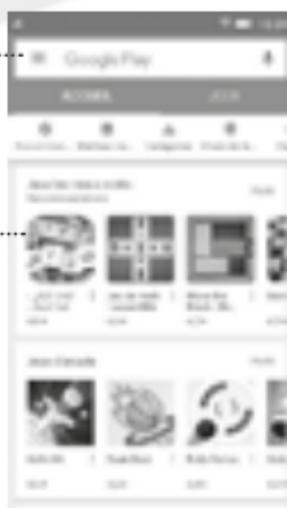

يتيح لك Google PlayTM تنزيل ا لموسيقى والأفلام وحتى الألعاب. انقر على رمز «Play» لتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك.


## مسجل الصوت

يمكن لمسجل الصوت تسجيل الصوت أو أي مقاطع سمعية. يمكنك إرسال أي تسجيل صوتي عبر البلوتوث أو MMS، كما يتوفر لديك خيار لضبط أي تسجيل صوتي كنغمة الرنين الافتراضية للهاتف.

يستخدم مسجل الصوت تنسيق 3GPP و OGG

### التسجيل

- ضع ميكروفون الهاتف بالقرب من مصدر الصوت.
  - اضغط على زر التسجيل لتسجيل الصوت.
  - اضغط على زر التوقف لإيقاف تسجيل الصوت.
- سيتم حفظ جميع التسجيلات في مجلد التسجيل في برنامج الموسيقى الافتراضي ويمكن النفاذ إليها من خلال تطبيق مسجل الصوت.

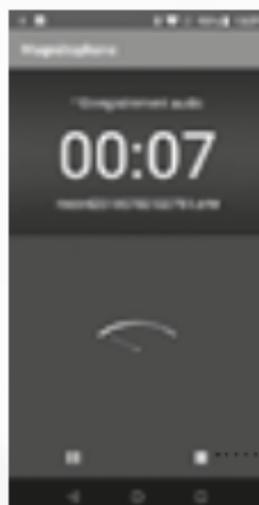

أدوات  
التحكم

صورة عبر وظيفة البلوتوث عن طريق اختيار أجهزة Bluetooth التي تم استشعارها.

### ضبط الصور

اضغط على القائمة ورمز ادخال التعديلات لضبط الصور يمكنك الاختيار من بين المؤثرات الخاصة المختلفة-التي يمكن أن تشمل: ممتازة، أسود وأبيض، فوري، لاتييه، ليثو، X-Process، قص، تدوير، مرآة، الضبط، نقوش صورة نصفية، تباين ، تكبير، ألوان تلقائية، ظلال، حيوية- من بين إعدادات أخرى يمكن استخدامها لضبط رسومات الصور.

### عرض الصور

في واجهة الصورة، انقر على أحد الألبومات لعرض الصور في ألبوم الصور، قم بتمرير الصورة باتجاه اليسار لعرض الصورة الموالية أو باتجاه اليمين لعرض الصورة السابقة.

### قص الصور

إذا كنت تريد ضبط حجم الصورة، يمكنك استخدام أدوات القص. بمجرد ظهور السهم، حرك أصابعك في اتجاه الداخل أو الخارج لضبط الحجم. إذا كنت تريد ضبط الصورة والحفاظ على نسبتها، فالرجاء الضغط على أي من زوايا الصورة الأربعة وضبطها وفقًا لذلك.

### موسيقى

#### تشغيل الموسيقى

قائمة التطبيقات «الموسيقى

#### البحث عن الموسيقى

يمكنك اختيار البحث عن الموسيقى من مجلد الوسائط من خلال اسم الفنان واسم الأغنية واسم الألبوم. و يتوفر الهاتف على التنسيقات التالية : AMR و MIDI و MP3 و WAV و OGG.

1. حدد الشيء الذي سيتم تصويره.
2. اضغط على زر «المصراع» على الشاشة.
3. بعد التقاط الصورة، سيتم حفظ الملف في مجلد معرض الصور.
4. يمكنك عرض الصور بالنقر على زر مربع المعاينة. يمكنك ضبط إعدادات مختلفة للكاميرا عن طريق الضغط على القائمة أثناء استخدامك لواجهة الكاميرا. عندما تكون في وضع عدسة الكاميرا، يمكنك التبديل إلى معرض الفيديو أو الصور.



طريقة  
التصوير

اختر بين  
الكاميرا والصورة

## معرض الصور

### عرض الصور

قائمة التطبيقات « معرض الصور

### مشاركة الصور

يمكنك مشاركة الصور عن طريق إرسالها من خلال مختلف أنواع التطبيقات المثبتة. يمكنك أيضا إرسال الصور من خلال رساليات MMS عن طريق كتابة رسالة ثم إرفاقها بالصورة. يمكن أيضا إرسال أي



الاشعار. انقر على خيار «البحث عن الأجهزة» وسيبدأ الهاتف في البحث عن جميع الأجهزة الموجودة في نطاق الشبكة. (3) في إعدادات البلوتوث سوف تظهر جميع الأجهزة التي تم العثور عليها في القائمة الموجودة تحت الرمز. ملاحظة : أقصى وقت يقضى لإيجاد الأجهزة هو دقيقتين.

### تشغيل Wi-Fi

(1) الإعدادات « Wi-Fi وأخر رمز 'تشغيل' لتشغيل Wi-Fi  
(2) انقر على شبكة Wi-Fi المطلوبة للتوصيل بالشبكة. يمكن التوصيل بالشبكات غير المؤمنة مباشرة - و يتطلب التوصيل بالشبكات المؤمنة كلمة المرور أو بيانات الاعتماد.



## آلة التصوير

### قبل الاستخدام :

أدخل بطاقة SD قبل استخدام آلة التصوير أو كاميرا الفيديو. يتم عادةً تخزين جميع الصور التي يتم التقاطها أو مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها عن طريق الهاتف في بطاقة الذاكرة و ذلك من أجل طاقة تخزين أكبر للصور.

### فتح الكاميرا

1. قائمة التطبيقات « الكاميرا
  2. قم بالتبديل إلى وضع الفيديو إذا كنت ترغب في تسجيل فيديو.
- ملاحظة : يمكنك وضع رمز اختصار الكاميرا على أي من الشاشات التقاط الصور

البحث في الصفحة: البحث في الصفحة الحالية.  
 مشاركة الصفحة : قم بالاختيار لمشاركة الصفحة الحالية.  
 الاشارات المرجعية \ السجل : عرض سجل التصفح وعرض الصفحات  
 الأكثر زيارة.  
 الإعدادات : يحتوي على مجموعة متنوعة من إعدادات المتصفح.



## بلوتوث و WI-FI

بلوتوث هي تكنولوجيا اتصالات لاسلكية قصيرة المدى يمكن للأجهزة استخدامها لتبادل المعلومات والربط بأنواع مختلفة من الأجهزة بما في ذلك السماعات وأجهزة أخرى.

### تشغيل بلوتوث

(1) أدخل الى إعدادات البلوتوث وأختر تشغيل البلوتوث.

(2) سيظهر رمز Bluetooth في شريط



## ارسال ارسالية قصيرة (SMS)

قائمة التطبيقات «الرسائيات» رسالة جديدة (أو الرمز المختصر)

1. انقر لإدخال رقم المرسل اليه (يمكنك ادخال جهات الاتصال اما من سجل الهاتف أو بادخال رقم جديد)
2. أكتب الارسالية
3. أرسل

## ارسال رسالة وسائط متعددة (MMS)

- عند كتابة رسالة، يكون شكل الرسالة الافتراضي هو SMS و يتغير شكل الرسالة تلقائيًا إلى MMS عند إضافة مرفق.
1. انقر فوق رمز المرفق في واجهة الارسائيات.
  2. انقر لإضافة المرفقات و كتابة ارسالية وسائط متعددة (MMS).

## متصفح الإنترنت

### قائمة الوظائف

- الصفحات التي وقعت زيارتها حديثا
- بعد تصفح صفحات متعددة، سيعيد هذا الخيار المستخدم إلى الصفحة السابقة.
- النوافذ
- يمكنك عرض النوافذ المفتوحة بالنقر على علامة النوافذ في الزاوية اليمنى العليا للمتصفح.
- الاشارات المرجعية
- انقر على خيار الحفظ في الاشارات المرجعية لجعل عنوان URL المستعمل في ذلك الوقت إشارة مرجعية محفوظة.
  - انقر على الإشارات المرجعية السجل لفتح الإشارات المرجعية المحفوظة.

## إضافة جهة اتصال

- الدخول :** انقر على قائمة التطبيقات واختر رمز جهات الاتصال.
- تضم الشاشة الافتراضية جهات الاتصال المخزنة في الهاتف وتلك المخزنة في بطاقة SIM
  - يتم ترتيب جهات الاتصال أجددًا بشكل افتراضي.
  - انقر على رمز البحث للدخول إلى واجهة البحث عن جهة الاتصال.
  - أي أرقام أو رسائل مرتبطة بأي من جهات الاتصال
  - أي جهة اتصال مخزنة في سجل المكالمات سوف تظهر في نتائج البحث.


## إضافة جهة اتصال جديدة

1. انقر على رمز إضافة جهة الاتصال (+) لإضافة جهة اتصال.
- 2 لحفظ جهات الاتصال الخاصة بك يمكنك تحديد أحد الخيارات من بين: في حساب Google™ أو في الهاتف أو في بطاقة SIM
3. يمكنك ادخال تفاصيل مختلفة خاصة بجهة الاتصال على غرار إضافة صورة، و إضافة اسم، وإضافة رقم الهاتف والمجموعة والعنوان والبريد الإلكتروني من بين خيارات أخرى.
4. انقر لإنهاء العملية وحفظ جهة الاتصال.

## الرسائيات

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لتبادل الرسائل النصية (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) مع عائلتك وأصدقائك. سيتم حفظ الرسائل الصادرة من وإلى نفس جهة الاتصال أو رقم الهاتف في نفس المحادثة حتى تتمكن من الاطلاع على سجل المراسلات بالكامل و بشكل ملائم.



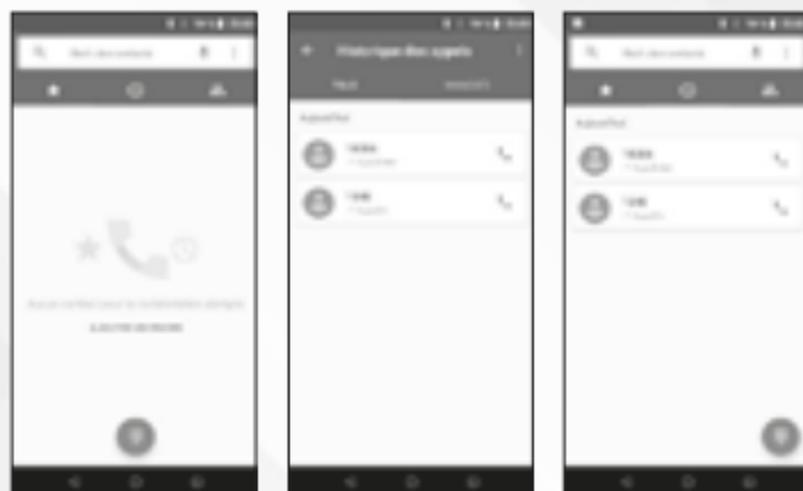

## خيارات الاتصال

هناك خيارات مختلفة يمكن استخدامها في واجهة سجل المكالمات والاتصال. يمكنك الضغط على ●● أثناء استخدام واجهة الاتصال وضبط إعدادات الاتصال السريع وإعدادات الاتصال. في واجهة الاتصال، يمكنك الضغط على زر البحث لاستعراض قائمة جهات الاتصال أو ضبط موارد الاتصال الافتراضية.

## جهات الاتصال



اضافة جهة اتصال

## مقدمة

### التشغيل و الايقاف

**تشغيل** - يرجى التأكد من أنه تم إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح في الهاتف. اضغط لفترة طويلة على مفتاح التشغيل لتشغيل الهاتف.

**إيقاف** - عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، اضغط طويلًا على مفتاح التشغيل حتى تظهر قائمة الخيارات. اختر إيقاف التشغيل في القائمة ثم قم بتأكيد الخيار

### الحماية

يمكنك ضبط قفل الحماية لإجراء حماية للهاتف. لمزيد من المعلومات حول القفل بكلمة السر ومراجعة كلمة السر ووظائف أخرى، يرجى الدخول الى خيار اعدادات الحماية في قائمة إعدادات النظام.

### وظائف الاتصال

في لوحة مفاتيح الاتصال، أدخل رقم الهاتف، ثم انقر على مفتاح الاتصال. في حالة طلب أحد الخطوط الهاتفية الفرعية، يمكنك النقر على رمز لوحة الاتصال في الجزء السفلي من الشاشة لفتح الواجهة وإدخال رقم الهاتف الفرعي. يمكنك أيضًا الضغط طويلًا على المفتاح 0 لإضافة علامة (+) عند إضافة رمز اتصال دولي.

### سجل المكالمات

سيتم حفظ كل رقم هاتف وقع الاتصال به أو وقع تلقي مكالمة منه. يمكن الاتصال بكافة الأرقام الموجودة في سجل المكالمات مباشرة بالنقر على رمز إعادة الاتصال على الشاشة. عندما يظهر الرقم في القائمة، قم بالنقر عليه لعرض التفاصيل الخاصة به.



## ارشادات ادخال بطاقة SIM



فقط

## النسخة الاحتياطية

تذكر أن تحتفظ بنسخة مكتوبة من جميع المعلومات المهمة.

## المياه

هاتفك ليس مقاومًا لتسرب الماء. لذا يرجى إبقائه بعيدًا عن الماء والسوائل.

## مكالمات الطوارئ SOS

تأكد من تشغيل هاتفك المحمول ومن أنك في منطقة تغطية. على الشاشة الرئيسية، قم بالنقر على مفتاح الهاتف واطلب الرقم 112 ثم قم بالبرسال.

## هيكل الهاتف



## معلومات السلامة

يرجى قراءة العناصر التالية بعناية :

### الاستخدام الآمن

يرجى عدم استخدام الهاتف في الوضعيات التي قد يسبب فيها خطرًا.

النقل الآمن

يرجى احترام جميع قوانين ولوائح النقل.

يرجى القيادة بوضع كلتا يديك على عجلة القيادة.

### يرجى عدم كتابة الرسائل عند القيادة

### المستشفيات

يرجى احترام القيود.

يرجى اغلاق الهاتف المحمول عندما تكون بالقرب من المعدات الطبية.

### المطارات

تذكر أنه يجب احترام جميع لوائح السلامة الخاصة بالمطارات والطيران.

يرجى عدم استخدام هاتفك أثناء الطيران.

### المواد الكيميائية السامة

يرجى عدم استخدام هاتفك المحمول بالقرب من الوقود أو من المواد الكيميائية.

### المخاطر

يرجى عدم استخدام هاتفك المحمول داخل المناطق الخطرة التي قد تحدث فيها انفجارات.

### الإكسسوار والبطاريات

يرجى استخدام البطاريات و الإكسسوار المعتمدة من نوع BRANDT

## المحتوى

3	معلومات السلامة
4	هيكل الهاتف
5	ارشادات ادخال بطاقة SIM
6	مقدمة
6	وظائف الاتصال
7	جهات الاتصال
8	الرسائيات
9	متصفح الإنترنت
10	بلوتوث و Wi-Fi
11	آلة التصوير
12	معرض الصور
13	موسيقى
14	مسجل الصوت
15	المنبه
15	جوجل بلاي
16	الاعدادات
20	التخزين
20	معلومات تنظيمية

# Brandt

## دليل المستخدم

### **BStar**

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل  
اقرأ التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.

